

FM/AM Digital Media Player

Operating Instructions _____ GB

Mode d'emploi _____ FR

Manual de instrucciones ___ ES

Owner's Record

The model and serial numbers are located on the bottom of the unit.

Record the serial number in the space provided below.

Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. DSX-MS60 Serial No.

To cancel the demonstration (DEMO) display, see page 6. Pour annuler l'affichage de démonstration (DEMO), reportez-vous à la page 6. Para cancelar la pantalla de demostración (DEMO), consulte la página 6.

DSX-MS60



Be sure to install this unit in the console of the boat for safety. For installation and connections, see, the supplied installation/connections manual.

Warning

FOR UNITED STATES CUSTOMERS. NOT APPLICABLE IN CANADA, INCLUDING IN THE PROVINCE OF QUEBEC.

POUR LES CONSOMMATEURS AUX ÉTATS-UNIS. NON APPLICABLE AU CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE DE QUÉBEC.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

For the State of California, USA only

Perchlorate Material – special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate Perchlorate Material: Lithium battery contains perchlorate

Notice for customers: the following information is only applicable to equipment sold in countries applying EU Directives

The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the addresses given in separate service or guarantee documents.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Applicable accessory: Remote commander



Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbols for mercury (Hg) or lead (Pb) are added if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead. By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources. In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries.

For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

HD Radio™ is a proprietary trademark of iBiquity Digital Corp.



The "SAT Radio Ready" logo indicates that this product will control a satellite radio tuner module (sold

separately). Please see your nearest authorized Sony dealer for details on the satellite radio tuner module.

"SAT Radio," "SAT Radio Ready," the SAT Radio and SAT Radio Ready logos and all related marks are trademarks of Sirius XM Radio Inc. and XM Satellite Radio Inc.

ZAPPIN and Quick-BrowZer are trademarks of Sony Corporation.



"WALKMAN" and "WALKMAN" logo are registered trademarks of Sony Corporation.

Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Note on the lithium battery

Do not expose the battery to excessive heat such as direct sunlight, fire or the like.

Warning if your boat's ignition has no ACC position

Be sure to set the Auto Off function (page 20). The unit will shut off completely and automatically in the set time after the unit is turned off, which prevents battery drain. If you do not set the Auto Off function, press and hold SOURCE/OFF until the display disappears each time you turn the ignition off.

Table of Contents

| Getting Started | Other functions |
|--|--|
| Resetting the unit | Changing the sound settings |
| Main unit | Additional Information Precautions |
| Radio | Maintenance |
| Storing and receiving stations 12 Storing automatically — BTM 12 Storing manually 12 Receiving the stored stations 13 Tuning automatically 13 RDS 13 Overview 13 Setting CT 14 | Specifications24Troubleshooting25Error displays/Messages26 |
| USB devices | |
| Playing back a USB device 14 Display items 15 Repeat play 16 Shuffle play 16 | |
| iPod | |
| Playing back iPod 16 Display items 17 Repeat play 18 Shuffle play 18 | |

Support site

If you have any questions or for the latest support information on this product, please visit the web site below:

http://esupport.sony.com http://www.sony.com/caraudio

Provides information on:

- Models and manufacturers of compatible digital audio players
- Supported MP3/WMA/AAC files

Getting Started

Resetting the unit

Before operating the unit for the first time, or after replacing the boat battery or changing the connections, you must reset the unit.

Detach the front panel (page 7) and press the RESET button (page 8) with a pointed object, such as a ball-point pen.

Note

Pressing the RESET button will erase the clock setting and some stored contents.

Canceling the DEMO mode

You can cancel the demonstration display which appears during turning off.

- 1 Press and hold the select button. The setup display appears.
- 2 Press the select button repeatedly until "DEMO" appears.
- 3 Rotate the control dial to select "DEMO-OFF."
- 4 Press and hold the select button.

 The setup is complete and the display returns to normal reception/play mode.

Preparing the card remote commander

Remove the insulation film.



TipFor how to replace the battery, see page 22.

Setting the clock

The clock uses a 12-hour digital indication.

- 1 Press and hold the select button. The setup display appears.
- 2 Press the select button repeatedly until "CLOCK-ADJ" appears.
- 3 Press +▶►1.
 The hour indication flashes.

4 Rotate the control dial to set the hour and minute.

To move the digital indication, press −**I**◀◀/+**▶►I**.

5 After setting the minute, press the select button.

The setup is complete and the clock starts.

To display the clock, press OSPL. Press OSPL again to return to the previous display.

Tip

You can set the clock automatically with the RDS feature (page 14).


Detaching the front panel

You can detach the front panel of this unit to prevent theft.

Caution alarm

If you turn the ignition switch to the OFF position without detaching the front panel, the caution alarm will sound for a few seconds. The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.

- 1 Press and hold SOURCE/OFF.
 The unit is turned off.
- **2 Press** OPEN. The front panel is flipped down.
- 3 Slide the front panel to the right, then gently pull out the left end of the front panel.




Notes

- Do not drop or put excessive pressure on the front panel and display window.
- Do not subject the front panel to heat/high temperature or moisture. Avoid leaving it in a moored boat.
- If "DEVICE INSIDE" appears in the display or the Device Inside Alert LED flashes, detach the front panel and remove the USB device or iPod.

Attaching the front panel

Place the hole (a) of the front panel onto the spindle (b) on the unit, then lightly push the left side in.

Press (SOURCE/OFF) on the unit to operate the unit.

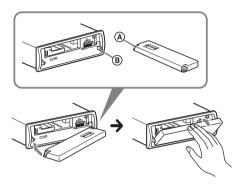


Note


Do not put anything on the inner surface of the front

Location of controls and basic operations

Main unit

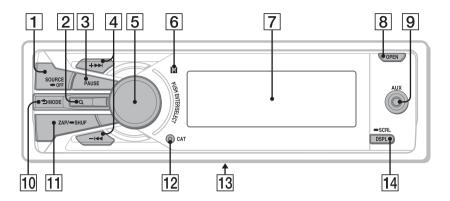

Front panel removed

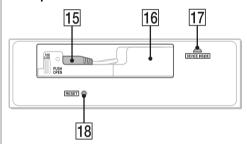

This section contains instructions on the location of controls and basic operations.

For details, see the respective pages.

1 SOURCE/OFF button*1

Press to turn on the power/change the source (Radio/USB/AUX).

Press for 1 second to turn off the power. Press for 2 seconds or more to turn off the power and the display disappears.

2 Q (BROWSE) button*2 page 11, 13 To list up (Radio); enter the Quick-BrowZerTM mode (USB).

3 PAUSE button

To pause playback. To cancel, press again.

4 + **▶►**I/- I**◄** buttons

Radio:

To tune in stations automatically (press); find a station manually (press and hold).

USB:

To skip tracks (press); skip tracks continuously (press, then press again within about 1 second and hold); fast-forward/ reverse a track (press and hold).

- 5 Control dial/select button page 19
 To adjust volume (rotate); select setup items (press and rotate).
- 6 Receptor for the card remote commander
- 7 Display window
- 8 OPEN button page 7
- 9 AUX input jack page 21
 To connect a portable audio device.
- (BACK)/MODE*1 page 11, 12, 19
 To return to the previous display/select the radio band (FM/AM).
- 11 ZAP/SHUF button page 12, 16, 18 To enter ZAPPIN™ mode (press); select shuffle play mode (press and hold).
- **CAT*** button


 To select the SAT radio category.
- 13 Frequency select switch (located on the bottom of the unit)
 See "Frequency select switch" in the supplied installation/connections manual.
- 14 DSPL (display)/SCRL (scroll) button page 13, 15, 17

 To change display items (press); scroll the display item (press and hold).
- 15 USB port (located on the TUNE TRAY)
 page 15, 16
 To connect to the USB device.
- **TUNE TRAY** page 14, 16 Tray unit to place a USB device or an iPod.
- 17 Device Inside Alert LED page 22
- 18 RESET button page 6
- *1 If an HD Radio tuner or SAT tuner is connected: when (SOURCE/OFF) is pressed, the connected device ("HD," "XM" or "SR") will appear in the display. Furthermore, if (MODE) is pressed, you can switch the HD Radio tuner band or SAT tuner band.
- *2 If an HD Radio tuner or SAT tuner is connected: the list will include the HD Radio or SAT Radio accordingly.
- *3 When the SAT tuner is connected.

About AUX cap

When not using the AUX input jack (9), use the supplied AUX cap to prevent water entering. Keep the AUX cap out of the reach of children to prevent accidental swallowing.

Card remote commander RM-X151

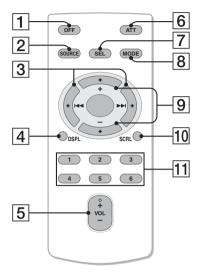

Remove the insulation film before use (page 6).

1 OFF button

To turn off; stop the source.

2 SOURCE button*1

To turn on; change the source (Radio/USB/AUX).

3 ← (I◄◄)/→ (▶►I) buttons

To control Radio/USB, the same as – ► ✓ / + ➤ I on the unit.

Setup, sound setting, etc., can be operated by

4 DSPL (display) button

To change display items.

5 VOL (volume) +*2/- button

To adjust volume.

6 ATT (attenuate) button

To attenuate the sound. To cancel, press again.

7 SEL (select) button

The same as the select button on the unit.

8 MODE button*1

Press to select the radio band (FM/AM).

9 **↑** (+)/**↓** (–) buttons

To control USB, skip albums.

Setup, sound setting, etc., can be operated by

\$\bullet\$ \$\bullet\$.

10 SCRL (scroll) button

To scroll the display item.

11 Number buttons

To receive stored stations (press); store stations (press and hold).

- *1 If an HD Radio tuner or SAT tuner is connected: when (SOURCE) is pressed, the connected device ("HD," "XM" or "SR") will appear in the display. Furthermore, if (MODE) is pressed, you can switch the HD Radio tuner band or SAT tuner band.
- *2 This button has a tactile dot.


Note

If the unit is turned off and the display disappears, it cannot be operated with the card remote commander unless (SOURCE/OFF) on the unit is pressed to activate the unit first.

Searching for a track

Searching a track by name — Quick-BrowZer™

You can search for a track in a USB device easily by category.

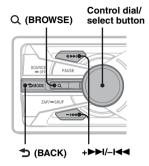

- 1 Press Q (BROWSE).

 The unit enters the Quick-BrowZer mode, and the list of search categories appears.
- 2 Rotate the control dial to select the desired search category, then press it to confirm.
- 3 Repeat step 2 until the desired track is selected.

Playback starts.

To return to the previous display Press **★** (BACK).

To exit the Quick-BrowZer mode Press Q (BROWSE).


Note

When entering the Quick-BrowZer mode, the repeat/shuffle setting is canceled.

Searching by skip items — Jump mode

When many items are in a category, you can search the desired item quickly.

1 Press +►► in Quick-BrowZer mode. The following display appears.



- A Current item number
- **B** Total item number in the current layer

Then the item name will appear.


- 2 Rotate the control dial to select the desired item, or one near the desired item. It skips in steps of 10% of the total item number.
- **3** Press the select button. The display returns to the Quick-BrowZer mode and the selected item appears.
- 4 Rotate the control dial to select the desired item and press it.
 Playback starts if the selected item is a track.

To cancel Jump mode Press **5** (BACK) or -I◀◀.

Searching a track by listening to track passages — ZAPPIN™

While playing back short track passages in a USB device in sequence, you can search for a track you want to listen to.

ZAPPIN mode is suitable for searching for a track in shuffle or shuffle repeat mode.

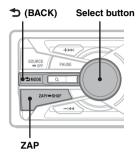


1 Press ZAP/SHUF) during playback. After "ZAPPIN" appears in the display,

playback starts from a passage of the next track.

The passage is played for the set time, then a click sounds and the next passage starts.

Track



2 Press the select button or ZAP/SHUF) when a track you want to listen is played back.

The track that you select returns to normal play mode from the beginning. To search a track by ZAPPIN mode again, repeat steps 1 and 2.

Tins

- You can select the playback time from about 6 seconds/15 seconds/30 seconds (page 20). You cannot select the passage of the track to playback.
- Press +▶►I/-I◄■ in ZAPPIN mode to skip a track.
- Pressing (BACK) also confirms a track to playback.

Radio

Storing and receiving stations

Caution

When tuning in stations while driving, use Best Tuning Memory (BTM) to prevent an accident.

Storing automatically — BTM

1 Press SOURCE/OFF repeatedly until "TUNER" appears.

To change the band, press (MODE) repeatedly. You can select from FM1, FM2, FM3. AM1 or AM2.

- **2** Press and hold the select button. The setup display appears.
- 3 Press the select button repeatedly until "BTM" appears.
- 4 Press +▶►I.

The unit stores stations in order of frequency in the preset list.

A beep sounds when the setting is stored.

Storing manually

- 1 While receiving the station that you want to store, press Q (BROWSE).
 The preset list appears.
- 2 Rotate the control dial to select the preset number.
- 3 Press and hold the select button until "MEMORY" appears.

(with the card remote commander)

1 While receiving the station that you want to store, press and hold a number button (1 to 6) until "MEMORY" appears.

Note

If you try to store another station on the same number button, the previously stored station will be replaced.


Receiving the stored stations

You can select a station to receive via a list.

 Select the band, then press Q (BROWSE).

The preset list appears.

2 Rotate the control dial until the desired station appears.



3 Press the select button to receive the station.

The display returns to normal reception mode.

(with the card remote commander)

1 Select the band, then press a number button (1 to 6).

Tuning automatically

1 Select the band, then press +▶►I/ -I◄◄ to search for the station.

Scanning stops when the unit receives a station. Repeat this procedure until the desired station is received.

Tip


If you know the frequency of the station you want to listen to, press and hold +▶►\/-\-\- to locate the approximate frequency, then press +▶►\/-\-\- repeatedly to fine adjust to the desired frequency (manual tuning).

RDS

Overview

FM stations with Radio Data System (RDS) service send inaudible digital information along with the regular radio program signal.

Display items



- A Radio band, Function, Frequency, Preset number
- B Program service name, Clock, Frequency*, Preset number
- * While receiving the RDS station, "*" is displayed on the left of the frequency indication.

To change display items **(A)**, **(B)**, press (DSPL).

RDS services

This unit automatically provides RDS services as follows:

CT (Clock Time)

The CT data from the RDS transmission sets the clock.

Notes

- Depending on the country/region, not all RDS functions may be available.
- RDS will not work if the signal strength is too weak, or if the station you are tuned to is not transmitting RDS data.

Setting CT

1 Set "CT-ON" in setup (page 20).

Notes

- The CT function may not work even though an RDS station is being received.
- There might be a difference between the time set by the CT function and the actual time.

USB devices

For details on the compatibility of your USB device, visit the support site.

Support site

http://esupport.sony.com http://www.sony.com/caraudio


- MSC (Mass Storage Class) type USB devices compliant with the USB standard can be used.
- Corresponding codec is MP3 (.mp3), WMA (.wma) and AAC (.m4a).
- Backup of data in a USB device is recommended.

Notes


- Connect the USB device after starting the engine. Depending on the USB device, malfunction or damage may occur if it is connected before starting the engine.
- Do not place a cellular phone or a device with wireless communication functions on the TUNE TRAY, as it may not receive phone signals or communication may be terminated.
- Do not leave a USB device in a moored boat, as malfunction may result.

Playing back a USB device


- 1 Press OPEN.
 The front panel is flipped down.
- **2** Press PUSH OPEN on the TUNE TRAY. The TUNE TRAY opens slowly.

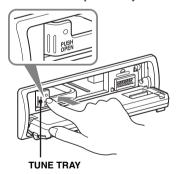

3 Connect the USB device to the USB port.

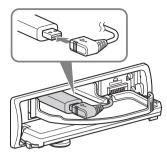

4 Slide in the TUNE TRAY by pressing CLOSE on the TUNE TRAY until it locks shut.

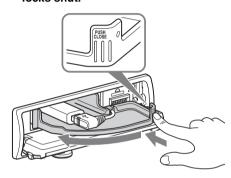

5 Close the front panel.

Playback starts.

If a USB device is already connected, to start playback, press (SOURCE/OFF) repeatedly until "USB" appears.

Press (SOURCE/OFF) for 1 second to stop playback.

Removing the USB device


- **1** Stop the USB device playback.
- 2 Press (OPEN).
- **3** Press PUSH OPEN on the TUNE TRAY.
- 4 Remove the USB device.
- **5** Slide in the TUNE TRAY, and close the front panel.

Notes

- Do not remove the USB device during playback, otherwise USB data may be damaged.
- Do not place non-USB devices on the TUNE TRAY, or foreign objects, such as coins, keys, cards, liquids, etc.
- Do not place a flammable object such as a lighter on the TUNE TRAY, as this may cause smoke, fire, or other accident.
- Capacity of the tray: Approx. 65 × 17 × 118 mm (2 ⁹/₁₆ × ²¹/₃₂ × 4 ⁵/₈ in) (w/h/d)

- If the size of the USB device alone or combined with the USB cable cannot be placed easily in the TUNE TRAY, the device may be exceeding the tray capacity.
 - Do not slide in the TUNE TRAY or the USB cable forcefully.
- For "WALKMAN" users, use of the optional adaptor XA-50WM is recommended. It is designed for use with this unit only, and should not be used with the other USB devices.
- This unit cannot recognize USB devices via a USB hub
- Slide in the TUNE TRAY and close the front panel before playback, as damage may result in the case of an obstruction in the boat, etc.
- If the front panel does not fully open because of the console shape at the installation position, detach the front panel and open the TUNE TRAY manually.
 For how to detach the front panel, see page 7.
- It is extremely dangerous to connect or remove the USB device while driving.

Display items



- A Source, Track name, Artist name, Album name
- Track name, Artist name, Album number*, Album name, Track number/Elapsed playing time, Clock
- * Album number is displayed only when the album is changed.

To change display items **(A)**, **(B)**, press **(DSPL)**.

Notes

- Displayed items will differ, depending on the USB device, recorded format and settings. For details, visit the support site.
- The maximum number of displayable data is as follows.
 - folders (albums): 128
 - files (tracks) per folder: 500
- It may take time for playback to begin, depending on the amount of recorded data.
- During playback or fast-forward/reverse of a VBR (Variable Bit Rate) MP3/WMA/AAC file, elapsed playing time may not display accurately.
- Playback of the following MP3/WMA/AAC files is not supported.
 - lossless compression
 - copyright-protected
- DRM (Digital Rights Management) files are not supported.

Repeat play

1 During playback, press and hold the select button.

The setup display appears.

- 2 Press the select button repeatedly until the "REPEAT" appears.
- 3 Rotate the control dial to select the play mode.
- 4 Press and hold the select button.

The setup is complete and the display returns to normal play mode.

| Select | To play |
|------------|-------------------|
| REPEAT-TRK | track repeatedly. |
| REPEAT-ALB | album repeatedly. |

To return to normal play mode, select "REPEAT-OFF."

Shuffle play

1 During playback, press and hold (ZAP/SHUF).

The lower half of the display starts flashing.

2 Press ZAP/SHUF) repeatedly until the desired setting appears.



| Select | To play | |
|--------|-------------------------|--|
| ALBUM | album in random order. | |
| DEVICE | device in random order. | |

After 3 seconds, the setting is complete.

To return to normal play mode, select "OFF."

iPod

For details on the compatibility of your iPod, see "About iPod" on page 22 or visit the support site.

In these Operating Instructions, "iPod" is used as a general reference for the iPod functions on the iPod, unless otherwise specified by the text or illustrations.

Support site

http://esupport.sony.com http://www.sony.com/caraudio


Notes

- Do not place a cellular phone or a device with wireless communication functions on the TUNE TRAY, as it may not receive phone signals or communication may be terminated.
- Do not leave an iPod in a moored boat, as malfunction may result.


Playing back iPod

Before connecting the iPod, turn down the volume of the unit.

- **1 Press** OPEN. The front panel is flipped down.
- **2** Press PUSH OPEN on the TUNE TRAY. The TUNE TRAY opens slowly.

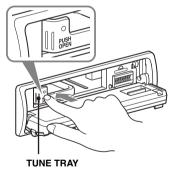


3 Connect the supplied adaptor to the USB port.



4 Connect the iPod to the supplied adaptor.



5 Slide in the TUNE TRAY by pressing CLOSE on the TUNE TRAY until it locks shut.

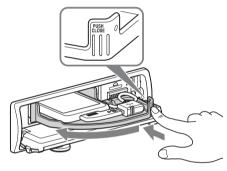

6 Close the front panel.

The iPod will turn on automatically, and the display will appear on the iPod screen as below.*



The tracks on the iPod start playing automatically from the point last played. If an iPod is already connected, to start playback press (SOURCE/OFF) repeatedly until "USB" appears. ("IPOD" appears in the display when iPod is recognized.)

* Display differs depending on the iPod, or may not appear in the case of an iPod touch being connected.

7 Adjust the volume.

Press (SOURCE/OFF) for 1 second to stop playback.

Removing the iPod

- 1 Stop the iPod playback.
- 2 Press (OPEN).
- 3 Press PUSH OPEN on the TUNE TRAY.
- 4 Remove the iPod.
- **5** Slide in the TUNE TRAY, and close the front panel.

Notes

- Do not remove the iPod during playback, otherwise data may be damaged.
- Do not place non-iPod devices on the TUNE TRAY, or foreign objects, such as coins, keys, cards, liquids. etc.
- Do not place a flammable object such as a lighter on the TUNE TRAY, as this may cause smoke, fire, or other accident.
- For iPod users, use the supplied adaptor XA-50IP. It is designed for use with this unit only, and should not be used with the other USB devices.
- This unit cannot recognize iPod via a USB hub.
- Slide in the TUNE TRAY and close the front panel before playback, as damage may result in the case of an obstruction in the boat, etc.
- If the front panel does not fully open because of the console shape at the installation position, detach the front panel and open the TUNE TRAY manually.
 For how to detach the front panel, see page 7.
- It is extremely dangerous to connect or remove the iPod while driving.


Tips

- When the ignition key is turned to the ACC position, and the unit is on, the iPod will be recharged.
- If the iPod is disconnected during playback, "NO DEV" appears in the display of the unit.

Resuming mode

When the iPod is connected, the mode of this unit changes to resuming mode and playback starts in the mode set by the iPod. In resuming mode, repeat/shuffle play does not function.

Display items



- A Source, Track name, Artist name, Album name
- Track name, Artist name, Album name, Track number/Elapsed playing time, Clock

To change display items **(A)**, **(B)**, press **(DSPL)**.

Tip

When album/podcast/genre/artist/playlist is changed, its item number appears momentarily.

Note

Some letters stored in iPod may not be displayed correctly.

Repeat play

1 During playback, press and hold the select button.

The setup display appears.

- 2 Press the select button repeatedly until the "REPEAT" appears.
- 3 Rotate the control dial to select the play mode.
- 4 Press and hold the select button.

 The setup is complete and the display returns to normal play mode.

| Select | To play |
|------------|----------------------|
| REPEAT-TRK | track repeatedly. |
| REPEAT-ALB | album repeatedly. |
| REPEAT-PCS | podcast repeatedly. |
| REPEAT-ART | artist repeatedly. |
| REPEAT-PLY | playlist repeatedly. |
| REPEAT-GNR | genre repeatedly. |

To return to normal play mode, select "REPEAT-OFF."

Shuffle play

1 During playback, press and hold ZAP/SHUF).

The lower half of the display starts flashing.

2 Press (ZAP/SHUF) repeatedly until the desired setting appears.



| Select | To play |
|----------|---------------------------|
| ALBUM | album in random order. |
| PODCAST | podcast in random order. |
| ARTIST | artist in random order. |
| PLAYLIST | playlist in random order. |
| GENRE | genre in random order. |
| DEVICE | device in random order. |

After 3 seconds, the setting is complete.

To return to normal play mode, select "OFF."

Other functions

Changing the sound settings

Adjusting the sound characteristics

- 1 Press the select button repeatedly until the desired item appears.
- 2 Rotate the control dial to adjust the selected item.
- 3 Press 5 (BACK).

The setting is complete and the display returns to normal reception/play mode.

The following items can be set (follow the page reference for details):

EQ3

Selects an equalizer curve from 7 music types (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM or OFF).

DSO (Dynamic Soundstage Organizer)
Creates a more ambient sound field.
To select the DSO mode: "1," "2," "3" or "OFF."
The larger the number, the more enhanced the effect.

LOW*1, **MID***1, **HIGH***1 (page 19)

BALANCE

Adjusts the sound balance between the left and right speakers.

FADER

Adjusts the relative level between the front and rear speakers.

SUB*2 (Subwoofer volume)

Adjusts the subwoofer volume.

AUX LV*3 (AUX level)

Adjusts the volume level for each connected auxiliary equipment: "+18 dB" - "0 dB" - "-8 dB."

This setting negates the need to adjust the volume level between sources.

- *1 When EQ3 is activated.
- *2 When the audio output is set to "SUB-OUT" (page 20).
 - "ATT" is displayed at the lowest setting, and can be adjusted up to 21 steps.
- *3 When AUX source is activated (page 21).

Customizing the equalizer curve — FO3

"CUSTOM" of EQ3 allows you to make your own equalizer settings.

- 1 Select a source, then press the select button repeatedly to select "EQ3."
- 2 Rotate the control dial to select "CUSTOM."
- 3 Press the select button repeatedly until "LOW," "MID" or "HIGH" appears.
- 4 Rotate the control dial to adjust the selected item.

The volume level is adjustable in 1 dB steps, from -10 dB to +10 dB.



Repeat steps 3 and 4 to adjust the equalizer curve.

To restore the factory-set equalizer curve, press and hold the select button before the setting is complete.

5 Press **→** (BACK).

The setting is complete and the display returns to normal reception/play mode.

Tip

Other equalizer types are also adjustable.

Adjusting setup items — SET

- 1 Press and hold the select button. The setup display appears.
- 2 Press the select button repeatedly until the desired item appears.
- 3 Rotate the control dial to select the setting (example "ON" or "OFF").
- 4 Press and hold the select button.

 The setup is complete and the display returns to normal reception/play mode.

Note

Displayed items will differ, depending on the source and setting.

The following items can be set (follow the page reference for details):

continue to next page →

CLOCK-ADJ (Clock Adjust) (page 6)

CT (Clock Time)

Activates the CT function: "ON," "OFF" (page 13, 14).

BEEP

Activates the beep sound: "ON," "OFF."

AUX-A*1 (AUX Audio)

Activates the AUX source display: "ON," "OFF" (page 21).

AUTO OFF

Shuts off automatically after a desired time when the unit is turned off: "NO," "30S (Seconds)," "30M (Minutes)," "60M (Minutes)."

SUB/REAR*1

Switches the audio output: "SUB-OUT" (subwoofer), "REAR-OUT" (power amplifier).

DEMO (Demonstration)

Activates the demonstration: "ON," "OFF."

DIMMER

Changes the display brightness.

- "AT": to dim the display automatically when you turn lights on. (Available only when the illumination control lead is connected.)
- "ON": to dim the display.
- "OFF": deactivate the dimmer.

CONTRAST

Adjusts the contrast for a clear view of the display, suitable for the installed viewing angle. The contrast level is adjustable in 7 steps.

LV-METER (Level Meter)

Activates the level meter: "ON," "OFF."

A.SCRL (Auto Scroll)

Scrolls long items automatically: "ON," "OFF."

REPEAT (page 16, 18)

LOCAL (Local Seek Mode)

- -"ON": to only tune into stations with stronger signals.
- "OFF": to tune normal reception.

MONO*2 (Monaural Mode)

Selects monaural reception mode to improve poor FM reception: "ON," "OFF."

ZAP.TIME (Zappin Time)

Selects the playback time for the ZAPPIN function.

- "ZAP.TIME-1 (about 6 seconds),"
 - "ZAP.TIME-2 (about 15 seconds),"
 - "ZAP.TIME-3 (about 30 seconds)."

LPF*3 (Low Pass Filter)

Selects the subwoofer cut-off frequency: "OFF," "80Hz." "100Hz." "120Hz." "140Hz." "160Hz."

SUB*3 (Subwoofer Phase)

Selects the subwoofer phase: "NORM," "REV."

HPF (High Pass Filter)

Selects the front/rear speaker cut-off frequency: "OFF," "80Hz," "100Hz," "120Hz," "140Hz," "160Hz."

LOUD (Loudness)

Reinforces bass and treble for clear sound at low volume levels: "ON," "OFF."

DM+

Activates the DM+ function: "ON," "OFF."

BTM (page 12)

- *1 When the unit is turned off.
- *2 When FM is received.
- *3 When the audio output is set to "SUB-OUT."

Memory backup

Your last settings are stored automatically. Sound settings (except volume), setup items (except clock) and tuner presets are stored in the internal memory of the unit.


Using optional equipment

Auxiliary audio equipment

By connecting an optional portable audio device to the AUX input jack (stereo mini jack) on the unit and then simply selecting the source, you can listen on your speakers. The volume level is adjustable for any difference between the unit and the portable audio device. Follow the procedure below:

Connecting the portable audio device

- 1 Turn off the portable audio device.
- 2 Turn down the volume on the unit.
- 3 Connect to the unit.

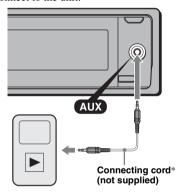

* Be sure to use a straight type plug.

Adjust the volume level

Be sure to adjust the volume for each connected audio device before playback.

- 1 Turn down the volume on the unit.
- 2 Press SOURCE/OFF repeatedly until "AUX" appears.

After that, "AUX FRONT IN" appears.


- **3** Start playback of the portable audio device at a moderate volume.
- 4 Set your usual listening volume on the unit.
- **5** Adjust the input level (page 19).

Marine remote commander RM-X60M/X11M


Location of controls

The corresponding buttons on the marine remote commander control the same functions as those on this unit.

RM-X60M

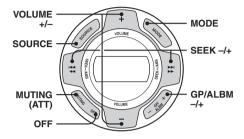

RM-X11M

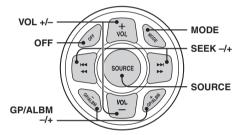

The following controls on the marine remote commander require a different operation from the unit.

- VOLUME (VOL) +/- button(s)
 The same as the control dial on the unit.
- GP/ALBM –/+ button(s) Radio:

To receive stored stations.

USB:

To skip albums.

MUTING button


To attenuate the sound. (The same as ATT) on the card remote commander.)

Additional Information

Precautions

- Cool off the unit beforehand if your boat has been moored in direct sunlight.
- Power antenna (aerial) extends automatically.

Playback order of MP3/WMA/AAC files

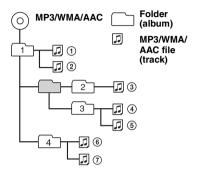

About Device Inside Alert

If you turn the ignition switch to the OFF position without removing the USB device or iPod, "DEVICE INSIDE" will appear in the display.



Open the front panel to remove the USB device or iPod.

If the front panel is detached when the ignition is turned off.

The Device Inside Alert LED flashes.



Tip

For how to remove the USB device or iPod, see page 15 (USB), 17 (iPod).

Note

The Device Inside Alert will only sound if the built-in amplifier is used.

About iPod

You can connect to the following iPod models.
 Update your iPod devices to the latest software before use.

Made for


- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (1st generation)
- "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, consult your nearest Sony dealer.

Maintenance

Replacing the lithium battery of the card remote commander

Under normal conditions, the battery will last approximately 1 year. (The service life may be shorter, depending on the conditions of use.) When the battery becomes weak, the range of the card remote commander becomes shorter. Replace the battery with a new CR2025 lithium battery. Use of any other battery may present a risk of fire or explosion.



Notes on the lithium battery

- Keep the lithium battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.
- Wipe the battery with a dry cloth to assure a good contact.
- Be sure to observe the correct polarity when installing the battery.
- Do not hold the battery with metallic tweezers, otherwise a short-circuit may occur.

WARNING

Battery may explode if mistreated. Do not recharge, disassemble, or dispose of in fire.


Fuse replacement

When replacing the fuse, be sure to use one matching the amperage rating stated on the original fuse. If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.



Cleaning the connectors

The unit may not function properly if the connectors between the unit and the front panel are not clean. In order to prevent this, detach the front panel (page 7) and clean the connectors with a cotton swab. Do not apply too much force. Otherwise, the connectors may be damaged.




Notes

- For safety, turn off the ignition before cleaning the connectors, and remove the key from the ignition switch.
- Never touch the connectors directly with your fingers or with any metal device.

Removing the unit


1 Remove the protection collar.

- 1 Detach the front panel (page 7).
- 2 Pinch both edges of the protection collar, then pull it out.

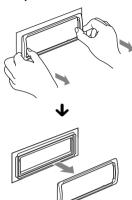


2 Remove the unit.


1 Insert both release keys simultaneously until they click.



2 Pull the release keys to unseat the unit.



3 Slide the unit out of the mounting.



Specifications

FOR UNITED STATES CUSTOMERS. NOT APPLICABLE IN CANADA, INCLUDING IN THE PROVINCE OF QUEBEC.

POUR LES CONSOMMATEURS AUX ÉTATS-UNIS. NON APPLICABLE AU CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE DE QUÉBEC.

AUDIO POWER SPECIFICATIONS



CEA2006 Standard

Power Output: 17 Watts RMS × 4 at

4 Ohms < 1% THD+N SN Ratio: 80 dBA

(reference: 1 Watt into 4 Ohms)

Tuner section

FΜ

Tuning range:

87.5 – 108.0 MHz (at 50 kHz step) 87.5 – 107.9 MHz (at 200 kHz step) FM tuning interval: 50 kHz/200 kHz switchable

Antenna (aerial) terminal:

External antenna (aerial) connector Intermediate frequency: 150 kHz Usable sensitivity: 10 dBf Selectivity: 75 dB at 400 kHz

Signal-to-noise ratio: 70 dB (mono) Separation: 40 dB at 1 kHz

Frequency response: 20 – 15,000 Hz

AM

Tuning range:

531 – 1,602 kHz (at 9 kHz step) 530 – 1,710 kHz (at 10 kHz step)

AM tuning interval: 9 kHz/10 kHz switchable

Antenna (aerial) terminal:

External antenna (aerial) connector **Intermediate frequency:** 25 kHz

Sensitivity: 26 µV

USB Player section

Interface: USB (Full-speed)
Maximum current: 500 mA

Power amplifier section

Output: Speaker outputs **Speaker impedance:** 4 – 8 ohms

Maximum power output: $52 \text{ W} \times 4 \text{ (at 4 ohms)}$

General

Outputs:

Audio outputs terminal (front, sub/rear switchable)
Power antenna (aerial) relay control terminal

Power amplifier control terminal

Inputs:

BUS control input terminal BUS audio input terminal Remote controller input terminal Antenna (aerial) input terminal Telephone ATT control terminal Illumination control terminal AUX input jack (stereo mini jack) USB port

Tone controls:

Low: ±10 dB at 60 Hz (XPLOD) Mid: ±10 dB at 1 kHz (XPLOD)

High: ±10 dB at 10 kHz (XPLOD) **Power requirements:** 12 V DC boat battery

(negative ground (earth))

Dimensions: Approx. $178 \times 50 \times 180 \text{ mm}$

 $(7^{1}/8 \times 2 \times 7^{1}/8 \text{ in}) \text{ (w/h/d)}$

Mounting dimensions: Approx. $182 \times 53 \times 163 \text{ mm}$

 $(7^{1/4} \times 2^{1/8} \times 6^{1/2} \text{ in}) \text{ (w/h/d)}$ **Mass:** Approx. 1.0 kg (2 lb 4 oz)

Supplied accessories*:

Card remote commander: RM-X151 USB connector for iPod XA-50IP

Parts for installation and connections (1 set)

Optional accessories/equipment*:

Marine remote commander: RM-X60M, RM-X11M

BUS cable (supplied with an RCA pin cord):

Source selector: XA-C40 HD Radio™ tuner: XT-100HD Walkman adaptor XA-50WM

* Accessories/equipment other than the marine remote commander RM-X60M/X11M are not waterproof. Do not subject them to water.

Your dealer may not handle some of the above listed accessories. Please ask the dealer for detailed information

Design and specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting

The following checklist will help you remedy problems you may encounter with your unit. Before going through the checklist below, check the connection and operating procedures.

If the problem is not solved, visit the following support site.

Support site

http://esupport.sony.com http://www.sony.com/caraudio

General

No power is being supplied to the unit.

- Check the connection or fuse.
- If the unit is turned off and the display disappears, it cannot be operated with the remote commander.
 - → Turn on the unit.

The power antenna (aerial) does not extend.

The power antenna (aerial) does not have a relay box.

No sound.

- The ATT function is activated, or the Telephone ATT function (when the interface cable of a telephone is connected to the ATT lead) is activated.
- The position of the fader control "FADER" is not set for a 2-speaker system.

No beep sound.

- The beep sound is canceled (page 20).
- An optional power amplifier is connected and you are not using the built-in amplifier.

The contents of the memory have been erased.

- The RESET button has been pressed.
 - → Store again into the memory.
- The power supply lead or battery has been disconnected or it is not connected properly.

Stored stations and correct time are erased. The fuse has blown.

Makes noise when the position of the ignition is switched.

The leads are not matched correctly with the boat's accessory power connector.

During playback or reception, demonstration mode starts.

If no operation is performed for 5 minutes with "DEMO-ON" set, demonstration mode starts.

→ Set "DEMO-OFF" (page 20).

The display disappears from/does not appear in the display window.

- The dimmer is set "DIMMER-ON" (page 20).
- The display disappears if you press and hold (SOURCE/OFF).
 - → Press (SOURCE/OFF) on the unit until the display appears.
- The connectors are dirty (page 23).

The Auto Off function does not operate.

The unit is turned on. The Auto Off function activates after turning off the unit.

→ Turn off the unit.

DSO does not function.

 Depending on the type of boat interior or type of music, DSO may not have a desirable effect.

Radio reception

The stations cannot be received. The sound is hampered by noises.

- The connection is not correct.
 - → Connect a power antenna (aerial) control lead (blue) or accessory power supply lead (red) to the power supply lead of a boat's antenna (aerial) booster (only when your boat has built-in FM/AM antenna (aerial)).
 - → Check the connection of the boat antenna (aerial).
 - → If the auto antenna (aerial) will not go up, check the connection of the power antenna (aerial) control lead.
 - → When the DSO mode is on, the sound is sometimes hampered by noises. Set the DSO mode to "OFF" (page 19).

Preset tuning is not possible.

- Store the correct frequency in the memory.
- · The broadcast signal is too weak.

Automatic tuning is not possible.

- Setting of the local seek mode is not correct.
 - → Tuning stops too frequently: Set "LOCAL-ON" (page 20).
 - → Tuning does not stop at a station: Set "LOCAL-OFF" (page 20).
- · The broadcast signal is too weak.
 - → Perform manual tuning.

During FM reception, the "ST" indication flashes.

- Tune in the frequency accurately.
- The broadcast signal is too weak.
 - → Set "MONO-ON" (page 20).

An FM program broadcast in stereo is heard in monaural.

The unit is in monaural reception mode.

→ Set "MONO-OFF" (page 20).

USB playback

You cannot play back items via a USB hub.

This unit cannot recognize USB devices via a USB hub

Cannot play back items.

A USB device does not work.

→ Reconnect it.

The USB device takes longer to play back.

The USB device contains files with a complicated tree structure.

continue to next page →

The display items do not scroll.

- · A large number of characters may not scroll.
- . "A.SCRL" is set to "OFF."
 - → Set "A.SCRL-ON" (page 20).
 - → Press and hold (DSPL) (SCRL).

A beep sounds.

During playback, the USB device has been disconnected.

→ Before disconnecting a USB device, make sure to stop playback first for data protection.

The sound is intermittent.

The sound may be intermittent at a high-bit-rate of more than 320 kbps.

Error displays/Messages

CHECKING

The unit is confirming the connection of a USB device.

→ Wait until confirming the connection is finished.

DEVICE INSIDE

If you turn the ignition switch to the OFF position without removing the USB device or iPod, "DEVICE INSIDE" will appear in the display.

FRROR

USB device was not automatically recognized.

→ Reconnect it again.

FAILURE (Illuminates until any button is pressed.)

The connection of speakers/amplifiers is incorrect.

→ See the installation/connections manual of this model to check the connection.

FAILURE (Illuminates for about 1 second.)

When the SAT tuner is connected, storing an SAT radio channel into a preset failed.

→ Be sure to receive the channel that you want to store, then try it again.

HUB NO SUPRT (HUB Not Support)

USB hub is not supported on this unit.

L. SEEK +/-

The local seek mode is on during automatic tuning.

NO DEV (No Device)

USB is selected as source without a USB device connected. A USB device or a USB cable has been disconnected during playback.

→ Be sure to connect a USB device and USB cable.

NO MUSIC

The USB device does not contain a music file.

→ Connect a USB device with a music file in it.

NO NAME

A album/artist/track name is not written in the track.

OFFSET

There may be an internal malfunction.

→ Check the connection. If the error indication remains on in the display, consult your nearest Sony dealer.

OVERLOAD

USB device is overloaded.

- → Disconnect the USB device, then change the source by pressing (SOURCE/OFF).
- → Indicates that the USB device is out of order, or an unsupported device is connected.

READ

The unit is reading all track and album information on the USB device.

→ Wait until reading is complete and playback starts automatically.

RESET

USB device cannot be operated due to a problem.

 \rightarrow Press the RESET button (page 6).

USB NO SUPRT (USB Not Support)

The connected USB device is not supported.

→ For details on the compatibility of your USB device, visit the support site.

"_ _ _ _ " or "¬¬¬¬"

During reverse or fast-forward, you have reached the beginning or the end of the USB device and you cannot go any further.

66 77

The character cannot be displayed with the unit.

If these solutions do not help improve the situation, consult your nearest Sony dealer.

Pour plus de sécurité, installez cet appareil dans la console de votre bateau. Pour de plus amples informations sur l'installation et les raccordements, reportez-vous au manuel d'installation et de raccordement fourni.

Avis à l'intention des clients : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans des pays qui appliquent les directives de l'Union Européenne

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant autorisé pour les questions de compatibilité électromagnétique (EMC) et la sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative au SAV ou à la garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées contenues dans les documents relatifs au SAV ou la garantie.



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Accessoire compatible : télécommande



Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque ces piles contiennent plus de 0,0005% de mercure ou 0,004% de plomb. En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement.

En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporée sera traitée correctement.

Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.

Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

HD Radio™ est une marque propriétaire d'iBiquity Digital Corp.



Le logo « SAT Radio Ready » indique que ce produit commande un module récepteur radio satellite

(vendu séparément). Consultez votre détaillant agréé Sony le plus proche pour en savoir plus sur le fonctionnement du module récepteur radio satellite.

« SAT Radio », « SAT Radio Ready », les logos SAT Radio et SAT Radio Ready, ainsi que toutes les marques associées sont des marques de commerce de Sirius XM Radio Inc. et de XM Satellite Radio Inc.

ZAPPIN et Quick-BrowZer sont des marques de commerce de Sony Corporation.



« WALKMAN » et le logo « WALKMAN » sont des marques déposées de Sony Corporation.

Windows Media est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.

Ce produit est protégé par des droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. Toute utilisation ou diffusion de la technologie décrite sortant du cadre de l'utilisation de ce produit est interdite sans licence accordée par Microsoft ou une filiale autorisée de Microsoft.

iPod, iPod classic, iPod nano, et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Licence de la technologie de codage audio MPEG Layer-3 et des brevets obtenue de Fraunhofer IIS et Thomson.

Remarque sur la pile au lithium

N'exposez pas la pile à une chaleur excessive comme à la lumière directe du soleil, au feu ou autre.

Avertissement au cas où le contact de votre bateau ne dispose pas d'une position ACC

Veillez à régler la fonction arrêt automatique (page 20).

L'appareil s'éteint complètement et automatiquement après le laps de temps choisi une fois l'appareil arrêté afin d'éviter que la batterie ne se décharge.

Si vous n'activez pas la fonction arrêt automatique, appuyez sur la touche (SOURCE/OFF) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage disparaisse chaque fois que vous coupez le contact.

Table des matières

| Préparation | Autres fonctions |
|---|---|
| Réinitialisation de l'appareil | Changement des réglages du son |
| Appareil principal 8 | Télécommande marine RM-X60M/X11M |
| Mini-télécommande RM-X151 | Informations complémentaires |
| Recherche d'une plage par nom — Quick-BrowZer™ | Précautions 22 Ordre de lecture des fichiers MP3/WMA/AAC 22 À propos de l'alerte Device Inside 22 |
| Radio | A propos de l'iPod |
| Mémorisation et réception des stations12Mémorisation automatique — BTM12Mémorisation manuelle12Réception des stations mémorisées13Syntonisation automatique13RDS13Aperçu13Réglage de la fonction CT14 | Démontage de l'appareil 24 Caractéristiques techniques 24 Dépannage 25 Affichage des erreurs et messages 26 |
| Périphériques USB | |
| Lecture d'un périphérique USB 14 Éléments d'affichage 15 Lecture répétée 16 Lecture aléatoire 16 | |
| iPod | |
| Lecture d'un iPod 17 Éléments d'affichage 18 Lecture répétée 18 Lecture aléatoire 19 | |

Sites d'assistance

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez consulter les dernières informations d'assistance sur ce produit, visitez les sites Web suivants :

http://esupport.sony.com http://www.sony.com/caraudio

Fournissent des informations sur :

- Les modèles et les fabricants de lecteurs audio numériques compatibles
- Les fichiers MP3/WMA/AAC pris en charge

Préparation

Réinitialisation de l'appareil

Avant la première mise en service de l'appareil ou après avoir remplacé la batterie du bateau ou modifié les raccordements, vous devez réinitialiser l'appareil.

Retirez la façade (page 7), puis appuyez sur la touche RESET (page 8) avec un objet pointu tel qu'un stylo à bille.

Remarque

Une pression sur la touche RESET remet l'heure à zéro et efface certaines informations mémorisées.

Annulation du mode DEMO

Vous pouvez désactiver l'affichage de démonstration qui apparaît lors de l'arrêt de l'appareil.

- 1 Appuyez sur la touche de sélection et maintenez-la enfoncée.
 - L'écran de configuration apparaît.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche de sélection jusqu'à ce que l'indication « DEMO » apparaisse.
- 3 Tournez la molette de réglage pour sélectionner « DEMO-OFF ».
- 4 Appuyez sur la touche de sélection et maintenez-la enfoncée.

Le réglage est terminé et la fenêtre d'affichage retourne au mode de réception/ lecture normal.

Préparation de la mini-télécommande

Retirez la feuille de protection.



Conseil

Pour obtenir des informations sur la façon de remplacer la pile, reportez-vous à la page 23.

Réglage de l'horloge

L'horloge numérique fonctionne suivant un cycle de 12 heures.

- 1 Appuyez sur la touche de sélection et maintenez-la enfoncée.
 - L'écran de configuration apparaît.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche de sélection jusqu'à ce que « CLOCK-ADJ » apparaisse.
- 3 Appuyez sur +►►1. L'indication des heures clignote.
- 4 Tournez la molette de réglage pour régler l'heure et les minutes.

 Appuyez sur | ◄ / + ▶ | pour déplacer l'indication numérique.
- 5 Appuyez sur la touche de sélection après avoir réglé les minutes. Le réglage est terminé et l'horloge démarre.

Pour afficher l'horloge, appuyez sur <u>DSPL</u>. Appuyez à nouveau sur <u>DSPL</u> pour retourner à l'écran précédent.

Conseil

Vous pouvez régler l'horloge automatiquement à l'aide de la fonction RDS (page 14).

Retrait de la façade


Vous pouvez retirer la façade de cet appareil pour le protéger du vol.

Alarme d'avertissement

Si vous mettez la clé de contact en position OFF sans retirer la façade, l'alarme d'avertissement retentit pendant quelques secondes.

L'alarme retentit uniquement lorsque l'amplificateur intégré est utilisé.

- 1 Appuyez sur la touche (SOURCE/OFF) et maintenez-la enfoncée.
 L'appareil s'éteint.
- 2 Appuyez sur OPEN. La façade bascule automatiquement vers le bas.
- 3 Faites coulisser la façade vers la droite, puis tirez doucement vers vous l'extrémité gauche de la façade.




Remarques

- N'exercez pas de pression excessive sur la façade ou la fenêtre d'affichage et ne la laissez pas tomber.
- N'exposez pas la façade à des températures élevées ou à l'humidité. Évitez de la laisser dans un bateau amarré.
- Si « DEVICE INSIDE » apparaît dans la fenêtre d'affichage ou que le voyant DEL d'alerte Device Inside clignote, retirez la façade et le périphérique USB ou iPod.

Installation de la façade

Placez l'orifice (A) de la façade sur la tige (B) de l'appareil, puis poussez doucement sur le côté gauche pour l'engager en position.

Appuyez sur la touche (SOURCE/OFF) de l'appareil pour le faire fonctionner.

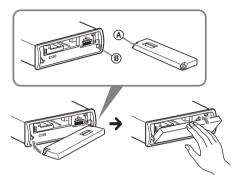


Remarque


Ne posez rien sur la face interne de la façade.

Emplacement des commandes et opérations de base

Appareil principal

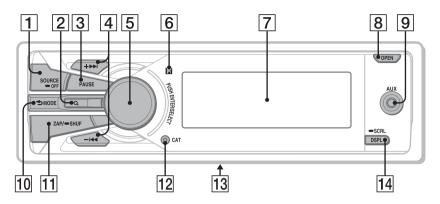

Sans la façade

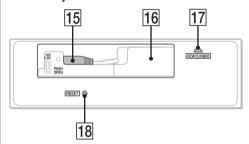

Cette section contient les instructions relatives à l'emplacement des commandes et aux opérations de base.

Pour plus de détails, reportez-vous aux pages correspondantes.

1 Touche SOURCE/OFF*1

Appuyez pour mettre l'appareil en marche/ changer la source (Radio/USB/AUX). Appuyez pendant 1 seconde pour éteindre l'appareil.

Appuyez pendant plus de 2 secondes pour éteindre l'appareil et faire disparaître l'affichage.

2 Touche Q (BROWSE)*2 page 11, 13
Permet d'établir une liste des fréquences
(Radio); de passer en mode QuickBrowZerTM (USB).

3 Touche PAUSE

Permet d'interrompre la lecture. Pour annuler l'opération, appuyez à nouveau sur cette touche.

4 Touches + ►►I/- I◄◀ Radio:

Permettent d'effectuer une syntonisation automatique (appuyez); de rechercher une station manuellement (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

USB:

Permettent de sauter des plages (appuyez); de sauter des plages en continu (appuyez, puis appuyez à nouveau dans un délai d'environ 1 seconde et maintenez la touche enfoncée); d'effectuer une avance/un retour rapide dans une plage (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

5 Molette de réglage/touche de sélection page 19, 20

Permet de régler le niveau de volume (tournez); de sélectionner des paramètres de configuration (appuyez et tournez).

- 6 Récepteur de la mini-télécommande
- 7 Fenêtre d'affichage
- 8 Touche OPEN page 7
- 9 Prise d'entrée AUX page 21 Permet de raccorder un appareil audio portatif.
- 10 **5** (BACK)/MODE*1 page 11, 12, 19 Permet de retourner à l'affichage précédent/ de sélectionner la bande radio (FM/AM).
- 11 Touche ZAP/SHUF page 12, 16, 19
 Permet de passer en mode ZAPPIN™
 (appuyez); de sélectionner le mode de
 lecture aléatoire (appuyez sur la touche et
 maintenez-la enfoncée).
- [12] Touche CAT*3 Permet de sélectionner la catégorie radio SAT.
- 13 Sélecteur de fréquence (situé sur la partie inférieure de l'appareil)
 Pour de plus amples informations, reportezvous à la section « Sélecteur de fréquence » du manuel d'installation/connexions fourni.
- [14] Touche DSPL (affichage)/SCRL (défilement) page 13, 15, 18 Permet de modifier les éléments d'affichage (appuyez); de faire défiler un élément d'affichage (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).
- 15 Port USB (situé sur le TUNE TRAY) page 15, 17 Permet de raccorder un périphérique USB.
- 16 TUNE TRAY page 14, 17
 Permet d'insérer un périphérique USB ou un iPod.

17 Voyant DEL d'alerte Device Inside page 22

18 Touche RESET page 6

- *1 Si un récepteur HD Radio ou un récepteur SAT est raccordé : lorsque vous appuyez sur


 (SOURCE/OFF), l'appareil raccordé (« HD »,
 « XM » ou « SR ») apparaît dans la fenêtre d'affichage. De plus, si vous appuyez sur la touche

 (MODE), vous pouvez commuter la bande du récepteur HD Radio ou la bande du récepteur SAT.
- *2 Si un récepteur HD Radio ou un récepteur SAT est raccordé : la liste inclut la HD Radio ou radio SAT, respectivement.
- *3 Lorsqu'un récepteur SAT est raccordé.

À propos du capuchon AUX

Si vous n'utilisez pas la prise d'entrée AUX ([9]), utilisez le capuchon AUX fourni pour éviter la pénétration d'eau. Tenez le capuchon AUX hors de la portée des enfants pour éviter toute ingestion accidentelle.

Mini-télécommande RM-X151

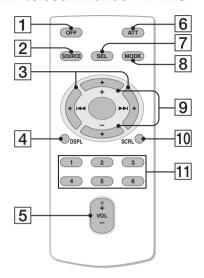

Retirez la feuille de protection avant l'utilisation (page 6).

1 Touche OFF

Permet d'éteindre l'appareil ; d'arrêter la source.

2 Touche SOURCE*1

Permet de mettre l'appareil en marche ; de changer la source (Radio/USB/AUX).

3 Touches \leftarrow ($\mid \blacktriangleleft \rangle / \Rightarrow (\triangleright \triangleright I)$

Permettent de commander la radio/le périphérique USB. Elles sont identiques aux touches -I◀◀/+▶►I de l'appareil.
La configuration, le réglage du son, etc., peuvent être effectués à l'aide des touches ◀

4 Touche DSPL (affichage)

Permet de changer les éléments d'affichage.

5 Touche VOL (volume) +*2/-

Permet de régler le niveau du volume.

6 Touche ATT (atténuation du son)

Permet d'atténuer le son. Pour annuler l'opération, appuyez à nouveau sur cette touche.

7 Touche SEL (sélection)

Identique à la touche de sélection de l'appareil.

8 Touche MODE*1

Appuyez sur cette touche pour sélectionner la bande radio (FM/AM).

9 Touches **↑** (+)/**↓** (-)

Permet de commander un périphérique USB, de sauter des albums.

La configuration, le réglage du son, etc., peuvent être effectués à l'aide des touches

10 Touche SCRL (défilement)

Permet de faire défiler l'élément affiché.

11 Touches numériques

Permettent de capter les stations enregistrées (appuyez); de mémoriser des stations (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

- *1 Si un récepteur HD Radio ou un récepteur SAT est raccordé: lorsque vous appuyez sur (SOURCE), l'appareil raccordé (« HD », « XM » ou « SR ») apparaît dans la fenêtre d'affichage. De plus, si vous appuyez sur la touche (MODE), vous pouvez commuter la bande du récepteur HD Radio ou la bande du récepteur SAT.
- *2 Cette touche comporte un point tactile.


Remarque

Si vous éteignez l'appareil et que l'affichage disparaît, vous ne pourrez pas le faire fonctionner avec la minitélécommande sans d'abord appuyer sur la touche (SOURCE/OFF) de l'appareil pour l'activer.

Recherche d'une plage

Recherche d'une plage par nom — Quick-BrowZer™

Vous pouvez facilement rechercher une plage par catégorie sur un périphérique USB.

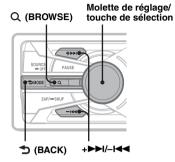

- 1 Appuyez sur Q (BROWSE). L'appareil passe en mode Quick-BrowZer et la liste des catégories de recherche apparaît.
- 2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner la catégorie de recherche de votre choix, puis appuyez pour valider.
- 3 Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que la plage de votre choix soit sélectionnée.

 La lecture commence.

Pour retourner à l'écran précédent Appuyez sur **೨** (BACK).

Pour quitter le mode Quick-BrowZer Appuyez sur Q (BROWSE).


Remarque

Lorsque l'appareil passe en mode Quick-BrowZer, la lecture répétée ou aléatoire est annulée.

Recherche d'éléments par saut — Mode Jump

Lorsqu'une catégorie contient de nombreux éléments, vous pouvez rechercher rapidement l'élément de votre choix.

1 Appuyez sur +▶▶1 en mode Quick-BrowZer. L'écran suivant apparaît.



- A Numéro de l'élément en cours
- Nombre total d'éléments dans la couche actuelle

Le nom de l'élément s'affiche ensuite.


- 2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner l'élément souhaité ou un élément proche.
 - L'appareil effectue des sauts par incrément de 10 % du nombre total d'éléments.
- **3** Appuyez sur la touche de sélection. L'affichage retourne au mode Quick-BrowZer et l'élément sélectionné apparaît.
- 4 Tournez la molette de réglage pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez pour valider. La lecture commence si l'élément sélectionné est une plage.

Pour annuler le mode Jump Appuyez sur **5** (BACK) ou -l◀◀ .

Recherche d'une plage en écoutant des passages de plages — ZAPPIN™

Vous pouvez rechercher la plage de votre choix en écoutant successivement de courts passages des plages d'un périphérique USB.


Le mode ZAPPIN est approprié pour rechercher une plage en mode de lecture aléatoire ou répétée aléatoire.

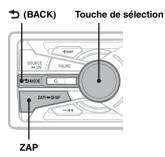

1 Appuyez sur (ZAP/SHUF) pendant la lecture.

Lorsque « ZAPPIN » s'affiche, la lecture démarre à partir d'un passage de la plage suivante

Le passage est lu pendant la durée définie, puis un déclic est émis et le passage suivant démarre.



2 Appuyez sur la touche de sélection ou sur (ZAP/SHUF) pendant la lecture d'une plage que vous souhaitez écouter.

La plage que vous sélectionnez revient au mode de lecture normal à partir du début. Pour rechercher une autre plage en mode ZAPPIN, répétez les étapes 1 et 2.

Conseils

- Vous pouvez sélectionner le temps de lecture : environ 6 secondes/15 secondes/30 secondes (page 21). Vous ne pouvez pas sélectionner le passage de la plage en lecture.
- Appuyez sur +▶►I/-I◄◄ en mode ZAPPIN pour sauter une plage.
- Lorsque vous appuyez sur (BACK), la lecture d'une plage est également confirmée.

Radio

Mémorisation et réception des stations

Attention

Pour syntoniser des stations pendant que vous conduisez, utilisez la fonction de mémorisation des meilleurs accords (BTM) afin d'éviter tout accident.

Mémorisation automatique — BTM

- 1 Appuyez plusieurs fois sur (SOURCE/OFF) jusqu'à ce que l'indication « TUNER » apparaisse.
 Pour changer de bande, appuyez plusieurs fois sur (MODE). Vous pouvez sélectionner FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2.
- 2 Appuyez sur la touche de sélection et maintenez-la enfoncée.

L'écran de configuration apparaît.

- 3 Appuyez plusieurs fois sur la touche de sélection jusqu'à ce que « BTM » apparaisse.
- 4 Appuyez sur +►►I.

L'appareil mémorise les stations dans la liste des stations présélectionnées en respectant l'ordre des fréquences.

Un bip retentit lorsque le réglage est mémorisé.

Mémorisation manuelle

1 Lorsque vous captez la station que vous souhaitez mémoriser, appuyez sur Q (BROWSE).

La liste des stations présélectionnées s'affiche

- 2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner le numéro de présélection.
- 3 Appuyez sur la touche de sélection et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « MEMORY » s'affiche.

(avec la mini-télécommande)

1 Lorsque vous captez la station que vous souhaitez mémoriser, appuyez sur une touche numérique (① à ⑥) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « MEMORY » s'affiche.

Remarque

Si vous essayez de mémoriser une autre station sur la même touche numérique, la station mémorisée précédemment est effacée.


Réception des stations mémorisées

Vous pouvez sélectionner une station à syntoniser dans une liste.

1 Sélectionnez la bande, puis appuyez sur Q (BROWSE).

La liste des stations présélectionnées s'affiche.

2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que la station souhaitée s'affiche.



3 Appuyez sur la touche de sélection pour capter la station.

La fenêtre d'affichage retourne au mode de réception normal.

(avec la mini-télécommande)

1 Sélectionnez la bande, puis appuyez sur une touche numérique (1 à 6).

Syntonisation automatique

1 Sélectionnez la bande, puis appuyez sur +▶►I/-I◄◄ pour rechercher la station.

Le balayage s'interrompt lorsque l'appareil capte une station. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous captiez la station souhaitée.


Conseil

RDS

Aperçu

Les stations de radio FM dotées des services RDS (Système de radiocommunication de données) transmettent des données numériques inaudibles en plus du signal d'émission de radio ordinaire.

Éléments d'affichage



- A Bande radio, fonction, fréquence, numéro de présélection
- B Nom du service de l'émission, horloge, fréquence*, numéro de présélection
- Lorsque vous captez la station RDS, le symbole « * » est affiché à gauche de l'indication de fréquence.

Appuyez sur **DSPL** pour changer les éléments d'affichage **A** et **B**.

Services RDS

Cet appareil fournit automatiquement les services RDS comme suit :

CT (Heure)

Les données CT de la transmission RDS règlent l'horloge.

Remarques

- Selon le pays ou la région, certaines fonctions RDS peuvent ne pas être accessibles.
- Le système RDS ne fonctionnera pas si le signal est trop faible ou si la station que vous captez ne transmet pas de données RDS.

Réglage de la fonction CT

1 Réglez l'appareil à « CT-ON » dans le menu de configuration (page 20).

Remarques

- La fonction CT peut ne pas fonctionner même si une station RDS est captée.
- L'heure réglée par la fonction CT peut différer de l'heure réelle.

Périphériques USB

Pour plus de détails sur la compatibilité de votre périphérique USB, visitez notre site d'assistance.

Sites d'assistance

http://esupport.sony.com http://www.sony.com/caraudio

- Vous pouvez utiliser des périphériques USB de type MSC (périphérique de stockage de masse) conformes à la norme USB.
- Les codecs correspondants sont MP3 (.mp3), WMA (.wma) et AAC (.m4a).
- Il est recommandé d'effectuer des copies de sauvegarde des données contenues dans le périphérique USB.

Remarques

- Raccordez le périphérique USB après avoir démarré le moteur.
 - Selon le périphérique USB utilisé, le raccordement avant le démarrage du moteur pourrait causer un problème de fonctionnement ou des dommages.
- Ne placez pas de téléphone cellulaire ou d'appareil avec fonctions de communication sans fil sur le TUNE TRAY car cela pourrait compromettre la réception des signaux téléphoniques ou interrompre la communication.
- Ne laissez pas un périphérique USB dans un bateau amarré car cela pourrait entraîner des problèmes de fonctionnement.


Lecture d'un périphérique USB

1 Appuyez sur OPEN.


La façade bascule automatiquement vers le

2 Appuyez sur la touche PUSH OPEN du TUNE TRAY.


Le TUNE TRAY s'ouvre tranquillement.

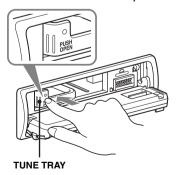

Raccordez le périphérique USB au port USB.

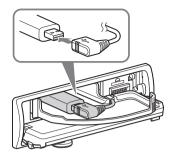

4 Faites glisser le TUNE TRAY vers l'intérieur en appuyant sur la touche CLOSE du TUNE TRAY jusqu'à ce qu'il se referme.

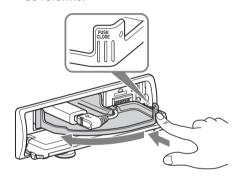

5 Fermez la façade.

La lecture commence.

Si un périphérique USB est déjà raccordé, appuyez plusieurs fois sur (SOURCE/OFF) jusqu'à ce que l'indication « USB » s'affiche pour lancer la lecture.

Appuyez sur (SOURCE/OFF) pendant 1 seconde pour arrêter la lecture.

Retrait du périphérique USB


- 1 Arrêtez la lecture du périphérique USB.
- **2** Appuyez sur OPEN.
- **3** Appuyez sur la touche PUSH OPEN du TUNE TRAY.
- 4 Retirez le périphérique USB.
- **5** Faites glisser le TUNE TRAY vers l'intérieur, puis fermez la façade.

Remarques

- Ne retirez pas le périphérique USB pendant la lecture car cela pourrait endommager les données USB.
- Ne placez pas d'appareils autres qu'un périphérique USB sur le TUNE TRAY, ni de corps étrangers tels que des pièces de monnaie, clés, cartes, liquides, etc.

- Ne placez pas d'objet inflammable tel qu'un briquet sur le TUNE TRAY car cela pourrait causer de la fumée, un incendie ou un accident.
- La capacité du plateau est d'environ $65 \times 17 \times 118$ mm ($2^{9}/_{16} \times ^{21}/_{32} \times 4^{5}/_{8}$ po) (l/h/p)
- Si le périphérique USB seul ou raccordé au câble USB ne s'insère pas facilement dans le TUNE TRAY, il est possible que sa taille excède la capacité du plateau.
 - Ne faites pas glisser le TUNE TRAY ou le câble USB vers l'intérieur en le forçant.
- Nous recommandons aux utilisateurs de « WALKMAN » de se servir de l'adaptateur XA-50WM en option. Il est conçu uniquement pour l'utilisation avec cet appareil, et il ne doit pas être utilisé avec les autres périphériques USB.
- Cet appareil ne peut pas reconnaître les périphériques USB raccordés au moyen d'un concentrateur USB.
- Faites glisser le TUNE TRAY vers l'intérieur et fermez la façade avant de démarrer la lecture, car des dommages pourraient survenir si un objet cause de l'obstruction dans le bateau, par exemple.
- Si la façade ne s'ouvre pas entièrement en raison de la forme de la console ou de la position d'installation, retirez la façade et ouvrez le TUNE TRAY manuellement.
 - Pour savoir comment retirer la façade, consultez la page 7.
- Il est extrêmement dangereux de raccorder ou retirer le périphérique USB pendant que vous conduisez.

Éléments d'affichage



- A Source, nom de plage, nom de l'artiste, nom de l'album
- Nom de plage, nom de l'artiste, numéro d'album*, nom d'album, numéro de plage/ temps de lecture écoulé, horloge
- * Le numéro d'album s'affiche uniquement lorsque vous changez d'album.

Appuyez sur DSPL pour changer les éléments d'affichage **A** et **B**.

Remarques

- Les paramètres affichés varient selon le périphérique USB, le format d'enregistrement et les réglages. Pour plus de détails, visitez notre site d'assistance.
- Le nombre maximal de données pouvant être affichées est le suivant :
 - dossiers (albums): 128
 - fichiers (plages) par dossier : 500

- Selon la quantité de données enregistrées, la lecture peut mettre quelques instants à démarrer.
- Pendant la lecture ou l'avance/le retour rapide dans un fichier MP3/WMA/AAC VBR (débit binaire variable), le temps de lecture écoulé affiché peut être incorrect.
- La lecture des fichiers MP3/WMA/AAC suivants n'est pas prise en charge :
 - fichiers avec compression sans perte
 - fichiers avec protection des droits d'auteur
- Les fichiers DRM (gestion des droits numériques) ne sont pas pris en charge.

Lecture répétée

 Pendant la lecture, appuyez sur la touche de sélection et maintenez-la enfoncée.

L'écran de configuration apparaît.

- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche de sélection jusqu'à ce que « REPEAT » s'affiche.
- 3 Tournez la molette de réglage pour sélectionner le mode de lecture.
- 4 Appuyez sur la touche de sélection et maintenez-la enfoncée.

Le réglage est terminé et la fenêtre d'affichage retourne au mode de lecture normal.

| Sélectionnez | Pour lire | |
|--------------|----------------------|--|
| REPEAT-TRK | une plage en boucle. | |
| REPEAT-ALB | un album en boucle. | |

Pour retourner au mode de lecture normal, sélectionnez « REPEAT-OFF ».

Lecture aléatoire

1 Pendant la lecture, appuyez sur (ZAP/SHUF) et maintenez la touche enfoncée.

La moitié inférieure de la fenêtre d'affichage commence à clignoter.

2 Appuyez plusieurs fois sur (ZAP/SHUF) jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.



| Sélectionnez | Pour lire | |
|--------------|--|--|
| ALBUM | un album dans un ordre aléatoire. | |
| DEVICE | un périphérique dans un ordre aléatoire. | |

Le réglage est terminé après 3 secondes.

Pour retourner au mode de lecture normal, sélectionnez « OFF ».

iPod

Pour plus de détails sur la compatibilité de votre iPod, reportez-vous à la section « A propos de l'iPod » à la page 23 ou visitez le site d'assistance.

Dans ce mode d'emploi, « iPod » est utilisé comme référence générale pour des fonctions iPod sur les iPod, sauf mention contraire dans le texte ou les illustrations

Sites d'assistance

http://esupport.sony.com http://www.sony.com/caraudio

Remarques

- Ne placez pas de téléphone cellulaire ou d'appareil avec fonctions de communication sans fil sur le TUNE TRAY car cela pourrait compromettre la réception des signaux téléphoniques ou interrompre la communication.
- Ne laissez pas un iPod dans un bateau amarré car cela pourrait entraîner des problèmes de fonctionnement.


Lecture d'un iPod

Réduisez le volume de l'appareil avant de raccorder le iPod.


- 1 Appuyez sur OPEN.

 La façade bascule automatiquement vers le
- 2 Appuyez sur la touche PUSH OPEN du TUNE TRAY.


Le TUNE TRAY s'ouvre tranquillement.

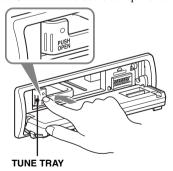


3 Raccordez l'adaptateur fourni au port



4 Raccordez le iPod à l'adaptateur fourni.

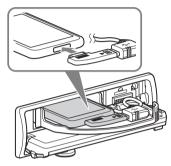

5 Faites glisser le TUNE TRAY vers l'intérieur en appuyant sur la touche CLOSE du TUNE TRAY jusqu'à ce qu'il se referme.

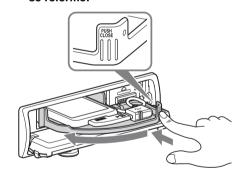

suite à la page suivante →

6 Fermez la façade.

Le iPod se met en marche automatiquement et l'indication suivante s'affiche à l'écran du iPod.*



Les plages du iPod sont lues automatiquement à partir de l'endroit où la lecture s'était terminée.

Si un iPod est déjà raccordé, appuyez plusieurs fois sur (SOURCE/OFF) jusqu'à ce que l'indication « USB » s'affiche pour lancer la lecture. (« IPOD » apparaît dans la fenêtre d'affichage lorsque le iPod est reconnu.)

* L'affichage peut varier selon le modèle de iPod utilisé, ou ne pas apparaître si un iPod touch est raccordé.

7 Réglez le volume.

Appuyez sur (SOURCE/OFF) pendant 1 seconde pour arrêter la lecture.

Retrait du iPod

- 1 Arrêtez la lecture du iPod.
- **2** Appuyez sur (OPEN).
- **3** Appuyez sur la touche PUSH OPEN du TUNE TRAY.
- 4 Retirez le iPod.
- **5** Faites glisser le TUNE TRAY vers l'intérieur, puis fermez la façade.

Remarques

- Ne retirez pas le iPod pendant la lecture car cela pourrait endommager les données.
- Ne placez pas d'appareils autres qu'un iPod sur le TUNE TRAY, ni de corps étrangers tels que des pièces de monnaie, clés, cartes, liquides, etc.
- Ne placez pas d'objet inflammable tel qu'un briquet sur le TUNE TRAY car cela pourrait causer de la fumée, un incendie ou un accident.
- Les utilisateurs de iPod doivent se servir de l'adaptateur XA-50IP fourni. Il est conçu uniquement pour l'utilisation avec cet appareil, et il ne doit pas être utilisé avec les autres périphériques USB.
- Cet appareil ne peut pas reconnaître un iPod raccordé au moyen d'un concentrateur USB.
- Faites glisser le TUNE TRAY vers l'intérieur et fermez la façade avant de démarrer la lecture, car des dommages pourraient survenir si un objet cause de l'obstruction dans le bateau, par exemple.
- Si la façade ne s'ouvre pas entièrement en raison de la forme de la console ou de la position d'installation, retirez la façade et ouvrez le TUNE TRAY manuellement.

Pour savoir comment retirer la façade, consultez la page 7.

 Il est extrêmement dangereux de raccorder ou retirer le iPod pendant que vous conduisez.

Conseils


- Lorsque le contact est réglé à la position ACC et que l'appareil est en marche, le iPod se recharge.
- Si le iPod est déconnecté en cours de lecture, « NO DEV » apparaît dans la fenêtre d'affichage de l'appareil.

Mode de reprise de la lecture

Lorsque le iPod est raccordé, l'appareil passe en mode de reprise et la lecture démarre dans le mode sélectionné par le iPod.

En mode de reprise de la lecture, la lecture répétée/aléatoire ne fonctionne pas.

Éléments d'affichage



- A Source, nom de plage, nom de l'artiste, nom de l'album
- Nom de plage, nom de l'artiste, nom d'album, numéro de plage/temps de lecture écoulé, horloge

Appuyez sur \bigcirc DSPL pour changer les éléments d'affichage \bigcirc et \bigcirc .

Conseil

Lorsque l'album, l'émission baladodiffusée, le genre, l'artiste ou la liste de lecture est modifié(e), le numéro de l'élément s'affiche pendant quelques instants.

Remarque

Il se peut que certaines lettres enregistrées dans le iPod ne s'affichent pas correctement.

Lecture répétée

- Pendant la lecture, appuyez sur la touche de sélection et maintenez-la enfoncée.
 - L'écran de configuration apparaît.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche de sélection jusqu'à ce que « REPEAT » s'affiche.
- 3 Tournez la molette de réglage pour sélectionner le mode de lecture.
- 4 Appuyez sur la touche de sélection et maintenez-la enfoncée.

Le réglage est terminé et la fenêtre d'affichage retourne au mode de lecture normal.

| Sélectionnez | Pour lire |
|--------------|--|
| REPEAT-TRK | une plage en boucle. |
| REPEAT-ALB | un album en boucle. |
| REPEAT-PCS | une émission baladodiffusée en boucle. |
| REPEAT-ART | un artiste en boucle. |
| REPEAT-PLY | une liste de lecture en boucle. |
| REPEAT-GNR | un genre en boucle. |
| | |

Pour retourner au mode de lecture normal, sélectionnez « REPEAT-OFF ».

Lecture aléatoire

1 Pendant la lecture, appuyez sur (ZAP/SHUF) et maintenez la touche enfoncée.

La moitié inférieure de la fenêtre d'affichage commence à clignoter.

2 Appuyez plusieurs fois sur (ZAP/SHUF) jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.



| Sélectionnez | Pour lire |
|--------------|--|
| ALBUM | un album dans un ordre aléatoire. |
| PODCAST | des émissions baladodiffusées dans un ordre aléatoire. |
| ARTIST | un artiste dans un ordre aléatoire. |
| PLAYLIST | une liste de lecture dans un ordre aléatoire. |
| GENRE | un genre dans un ordre aléatoire. |
| DEVICE | un périphérique dans un ordre aléatoire. |

Le réglage est terminé après 3 secondes.

Pour retourner au mode de lecture normal, sélectionnez « OFF ».

Autres fonctions

Changement des réglages du son

Réglage des caractéristiques du son

- Appuyez plusieurs fois sur la touche de sélection jusqu'à ce que le paramètre de votre choix apparaisse.
- 2 Tournez la molette de réglage pour régler le paramètre sélectionné.
- 3 Appuyez sur **★** (BACK).

Le réglage est terminé et la fenêtre d'affichage retourne au mode de réception/ lecture normal.

Les paramètres suivants peuvent être réglés (reportez-vous à la page indiquée pour plus de détails) :

EQ3

Permet de sélectionner une courbe d'égaliseur parmi 7 types de musique (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM ou OFF).

DSO (Répartiteur dynamique du son)
Permet de créer un champ sonore mieux réparti.
Pour sélectionner le mode DSO: «1 », «2 »,
«3 » ou « OFF ». Plus le chiffre est élevé, plus
l'effet est prononcé.

LOW*1, **MID***1, **HIGH***1 (page 20)

BALANCE

Permet de régler la balance du son entre les haut-parleurs gauche et droit.

FADER

Permet de régler le niveau relatif entre les hautparleurs avant et arrière.

SUB*2 (Volume du caisson de graves) Permet de régler le volume du caisson de graves.

AUX LV*3 (Niveau AUX)

Permet de régler le niveau de volume de chaque appareil auxiliaire raccordé : « +18 dB » – « 0 dB » – « –8 dB ».

Ce réglage évite de régler le niveau de volume entre les sources.

- *1 Lorsque EQ3 est activé.
- *2 Lorsque la sortie audio est réglée à « SUB-OUT » (page 20).
 - « ATT » s'affiche au réglage minimal et peut être réglé suivant 21 incréments.
- *3 Lorsque la source AUX est activée (page 21).

Personnalisation de la courbe de l'égaliseur — EQ3

L'option « CUSTOM » de EQ3 vous permet d'effectuer vos propres réglages d'égaliseur.

- 1 Sélectionnez une source, puis appuyez plusieurs fois sur la touche de sélection pour sélectionner « EQ3 ».
- 2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner « CUSTOM ».
- 3 Appuyez plusieurs fois sur la touche de sélection jusqu'à ce que « LOW », « MID » ou « HIGH » apparaisse.
- 4 Tournez la molette de réglage pour régler le paramètre sélectionné.

Le niveau de volume peut être réglé par incréments de 1 dB, de -10 dB à +10 dB.



Répétez les étapes 3 et 4 pour régler la courbe de l'égaliseur.

Pour rétablir la courbe d'égaliseur par défaut, appuyez sur la touche de sélection et maintenez-la enfoncée avant la fin du réglage.

5 Appuyez sur **★** (BACK).

Le réglage est terminé et la fenêtre d'affichage retourne au mode de réception/ lecture normal

Conseil

D'autres types d'égaliseur peuvent aussi être réglés.

Réglage des paramètres de configuration — SET

1 Appuyez sur la touche de sélection et maintenez-la enfoncée.

L'écran de configuration apparaît.

- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche de sélection jusqu'à ce que le paramètre de votre choix apparaisse.
- 3 Tournez la molette de réglage pour sélectionner le réglage (exemple : « ON » ou « OFF »).
- 4 Appuyez sur la touche de sélection et maintenez-la enfoncée.

Le réglage est terminé et la fenêtre d'affichage retourne au mode de réception/ lecture normal.

Remarque

Les paramètres affichés varient selon la source et le réglage.

Les paramètres suivants peuvent être réglés (reportez-vous à la page indiquée pour plus de détails) :

CLOCK-ADJ (Réglage de l'horloge) (page 6)

CT (Heure)

Permet d'activer ou de désactiver la fonction CT: « ON », « OFF » (page 13, 14).

BEEP

Permet d'activer ou de désactiver le bip : « ON », « OFF ».

AUX-A*1 (AUX Audio)

Permet d'activer ou de désactiver l'affichage de la source AUX : « ON », « OFF » (page 21).

AUTO OFF

Permet d'éteindre automatiquement après un laps de temps souhaité lors de l'arrêt de l'appareil : « NO », « 30S » (secondes), « 30M » (minutes), « 60M » (minutes).

SUB/REAR*1

Permet de commuter la sortie audio : « SUB-OUT » (caisson de graves), « REAR-OUT » (amplificateur de puissance).

DEMO (Démonstration)

Permet d'activer ou de désactiver le mode de démonstration : « ON », « OFF ».

DIMMER

Permet de modifier la luminosité de la fenêtre d'affichage.

- « AT » : pour réduire automatiquement la luminosité lorsque vous allumez les phares.
 (Disponible uniquement lorsque le câble de commande d'éclairage est raccordé.)
- -« ON » : pour réduire la luminosité de la fenêtre d'affichage.
- « OFF » : pour désactiver le régulateur de luminosité.

CONTRAST

Permet de régler le contraste de la fenêtre d'affichage pour l'adapter à l'angle de visionnement. Le niveau de contraste peut être réglé à 7 positions.

LV-METER (Afficheur de niveau)

Permet d'activer ou de désactiver l'afficheur de niveau : « ON », « OFF ».

A.SCRL (Défilement automatique) Permet de faire défiler automatiquement les éléments longs : « ON », « OFF ».

REPEAT (page 16, 18)

LOCAL (Mode de recherche locale)

- « ON » : pour syntoniser uniquement les stations dont les signaux sont puissants.
- « OFF » : pour syntoniser une réception normale.

MONO*2 (Mode monaural)

Permet de sélectionner le mode de réception monaural pour améliorer la réception FM faible : « ON », « OFF ».

ZAP.TIME (Temps de lecture Zappin)

Permet de sélectionner le temps de lecture pour la fonction ZAPPIN.

- -« ZAP.TIME-1 (environ 6 secondes) »,
 - « ZAP.TIME-2 (environ 15 secondes) »,
 - « ZAP.TIME-3 (environ 30 secondes) ».

LPF*3 (Filtre passe-bas)

Permet de sélectionner la fréquence de coupure du caisson de graves : « OFF », « 80Hz », « 100Hz », « 120Hz », « 140Hz », « 160Hz ».

SUB*3 (Phase du caisson de graves)

Permet de sélectionner la phase du caisson de graves : « NORM », « REV ».

HPF (Filtre passe-haut)

Permet de sélectionner la fréquence de coupure du haut-parleur avant/arrière : « OFF »,

- « 80Hz », « 100Hz », « 120Hz », « 140Hz »,
- « 160Hz ».

LOUD (Intensité sonore)

Permet de renforcer les graves et les aigus pour vous permettre d'entendre les sons clairement à des volumes faibles : « ON », « OFF ».

DM₄

Permet d'activer ou de désactiver la fonction DM+: « ON », « OFF ».

BTM (page 12)

- *1 Lorsque l'appareil est éteint.
- *2 Lors d'une réception FM.
- *3 Lorsque la sortie audio est réglée à « SUB-OUT ».

Sauvegarde en mémoire

Vos derniers réglages sont mémorisés automatiquement.

Les réglages du son (sauf le volume), les paramètres de configuration (sauf l'horloge) et les présélections sont stockés dans la mémoire interne de l'appareil.


Utilisation d'un appareil en option

Appareil audio auxiliaire

En raccordant un appareil audio portatif en option à la prise d'entrée AUX (mini-prise stéréo) de l'appareil, puis en sélectionnant simplement la source, vous pouvez l'écouter par l'intermédiaire des haut-parleurs du bateau. Le niveau de volume peut être réglé pour corriger toutes les différences entre l'appareil et l'appareil audio portatif. Suivez la procédure ci-dessous :

Raccordement de l'appareil audio portatif

- 1 Éteignez l'appareil audio portatif.
- 2 Réduisez le volume de l'appareil.
- 3 Procédez au raccordement à l'appareil.

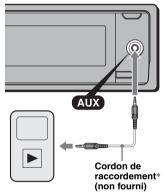

* Veillez à utiliser une fiche droite.

Réglage du niveau de volume

Avant de commencer la lecture, n'oubliez pas de régler le volume de chaque appareil audio connecté.


- 1 Réduisez le volume de l'appareil.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur (SOURCE/OFF) jusqu'à ce que l'indication « AUX » apparaisse.
 - L'indication « AUX FRONT IN » apparaît ensuite.
- 3 Démarrez la lecture sur l'appareil audio portatif, avec un niveau de volume modéré.
- 4 Réglez votre appareil sur le volume d'écoute habituel.
- **5** Réglez le niveau d'entrée (page 19).

Télécommande marine RM-X60M/ X11M


Emplacement des commandes

Les touches correspondantes de la télécommande marine commandent les mêmes fonctions que celles de cet appareil.

RM-X60M

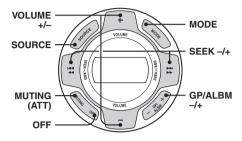

RM-X11M

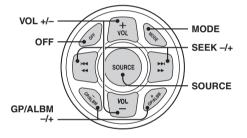

Les commandes suivantes de la télécommande marine requièrent un fonctionnement différent de l'appareil.

- Touche(s) VOLUME (VOL) +/- Identique à la molette de réglage de l'appareil.
- Touche(s) GP/ALBM -/+
 Radio:

Permettent de capter les stations enregistrées. USB:

- Permettent de sauter des albums.
- Touche MUTING


Permet d'atténuer le son. (Identique à la touche (ATT) de la mini-télécommande.)

Informations complémentaires

Précautions

- Si votre bateau est resté amarré en plein soleil, laissez l'appareil refroidir avant de l'utiliser.
- L'antenne électrique se déploie automatiquement.

Ordre de lecture des fichiers MP3/ WMA/AAC

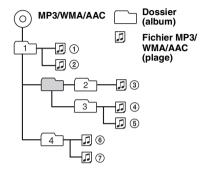

À propos de l'alerte Device Inside

Lorsque vous tournez la clé de contact à la position OFF sans retirer le périphérique USB ou le iPod, « DEVICE INSIDE » s'affiche.



Ouvrez la façade pour retirer le périphérique USB ou le iPod.

Si la façade est retirée pendant que le contact est réglé à la position OFF.

Le voyant DEL d'alerte Device Inside clignote.



Conseil

Pour savoir comment retirer le périphérique USB ou le iPod, consultez la page 15 (USB), 18 (iPod).

Remarque

L'alerte Device Inside retentit uniquement lorsque l'amplificateur intégré est utilisé.

A propos de l'iPod

 Vous pouvez raccorder cet appareil aux modèles d'iPod suivants. Mettez vos périphériques iPod à jour avec le logiciel le plus récent avant toute utilisation

Made for

- iPod touch (3ème génération)
- iPod touch (2ème génération)
- − iPod touch (1ère génération)
- iPod classic
- iPod avec video
- iPod nano (5ème génération)
- iPod nano (4ème génération)
- iPod nano (3ème génération)
- iPod nano (2ème génération)
- iPod nano (1ère génération)
- « Made for iPod » signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être raccordé spécifiquement à un iPod et qu'il a été certifié par le développeur comme étant conforme aux normes de performances Apple.
- Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementations.


Si vous avez des questions ou des problèmes concernant cet appareil qui ne sont pas abordés dans ce mode d'emploi, contactez votre détaillant Sony.

Entretien

Remplacement de la pile au lithium de la mini-télécommande

Dans des conditions d'utilisation normales, la pile dure environ 1 an. (Selon les conditions d'utilisation, sa durée de vie peut être plus courte.)

Lorsque la pile est faible, la portée de la minitélécommande diminue. Remplacez la pile par une pile au lithium CR2025 neuve. L'utilisation de tout autre type de pile présente un risque d'incendie ou d'explosion.



Remarques sur la pile au lithium

- Tenez la pile au lithium hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion de la pile, consultez immédiatement un médecin.
- Essuyez la pile avec un chiffon sec pour assurer un bon contact.
- Veillez à respecter la polarité lors de l'installation de la pile.
- Ne tenez pas la pile avec des pinces métalliques car cela pourrait causer un court-circuit.


ATTENTION

Utilisée de façon incorrecte, la pile peut exploser.

Ne pas la recharger, la démonter ni la jeter au feu.

Remplacement du fusible

Lorsque vous remplacez le fusible, veillez à utiliser un fusible dont l'intensité, en ampères, correspond à la valeur indiquée sur le fusible usagé. Si le fusible grille, vérifiez le branchement de l'alimentation et remplacez le fusible. Si le nouveau fusible grille également, il est possible que



également, il est possible que l'appareil soit défectueux. Dans ce cas, consultez votre détaillant Sony le plus proche.

Nettoyage des connecteurs

L'appareil peut ne pas fonctionner correctement si les connecteurs entre l'appareil et la façade sont sales. Pour éviter cette situation, retirez la façade (page 7) et nettoyez les connecteurs avec un cotontige. N'exercez pas une pression trop forte car vous pourriez endommager les connecteurs.



Appareil principal A

Arrière de la façade


Remarques

- Pour plus de sécurité, coupez le contact avant de nettoyer les connecteurs et retirez la clé de contact.
- Ne touchez jamais les connecteurs directement avec les doigts ou avec un objet métallique.

Démontage de l'appareil


1 Retirez le tour de protection.

- Retirez la façade (page 7).
- 2 Pincez les deux bords du tour de protection, puis sortez-le.

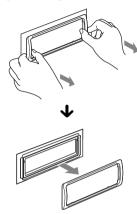


2 Retirez l'appareil.


Insérez simultanément les deux clés de déblocage jusqu'au déclic.



2 Tirez sur les clés de déblocage pour extraire l'appareil.



3 Faites glisser l'appareil en dehors de son support.



Caractéristiques techniques

Radio

FΜ

Plage de syntonisation :

87,5 – 108,0 MHz (par incréments de 50 kHz) 87,5 – 107,9 MHz (par incréments de 200 kHz)

Intervalle de syntonisation FM:

commutable 50 kHz/200 kHz

Borne d'antenne : connecteur d'antenne externe

Fréquence intermédiaire : 150 kHz

Sensibilité utile: 10 dBf Sélectivité: 75 dB à 400 kHz Rapport signal/bruit: 70 dB (mono) Séparation: 40 dB à 1 kHz

Réponse en fréquence : 20 à 15 000 Hz

AM

Plage de syntonisation :

531 – 1 602 kHz (par incréments de 9 kHz) 530 – 1 710 kHz (par incréments de 10 kHz)

Intervalle de syntonisation AM:

commutable 9 kHz/10 kHz

Borne d'antenne : connecteur d'antenne externe

Fréquence intermédiaire : 25 kHz

Sensibilité: 26 µV

Lecteur USB

Interface: USB (haute vitesse) Courant maximal: 500 mA

Amplificateur de puissance

Sorties: sorties de haut-parleurs

Impédance des haut-parleurs : 4 à 8 ohms Puissance de sortie maximale : 52 W × 4 (dans

Généralités

Sorties:

Borne de sorties audio (commutation avant,

caisson de graves/arrière)

Borne de commande de relais d'antenne électrique Borne de commande d'amplificateur de puissance

Borne d'entrée de commande BUS

Borne d'entrée audio BUS

Borne d'entrée de télécommande

Borne d'entrée de l'antenne

Borne de commande ATT téléphone

Borne de commande de l'éclairage

Prise d'entrée AUX (mini-prise stéréo)

Port USB

Commandes de tonalité :

Graves: ±10 dB à 60 Hz (XPLOD) Médiums: ±10 dB à 1 kHz (XPLOD)

Aigus: ±10 dB à 10 kHz (XPLOD)

Alimentation requise: batterie de bateau 12 V CC (masse négative)

Dimensions : environ $178 \times 50 \times 180 \text{ mm}$

 $(7^{1}/8 \times 2 \times 7^{1}/8 \text{ po}) (1/h/p)$

Dimensions de montage : environ $182 \times 53 \times 163 \text{ mm}$

 $(7^{1}/4 \times 2^{1}/8 \times 6^{1}/2 \text{ po}) (1/h/p)$ **Poids:** environ 1,0 kg (2 lb 4 oz)

Accessoires fournis*:

Mini-télécommande : RM-X151 Connecteur USB pour iPod XA-50IP Composants destinés à l'installation et aux raccordements (1 jeu)

Accessoires/appareils en option*:

Télécommande marine : RM-X60M, RM-X11M Câble BUS (fourni avec un câble à broche RCA) : Sélecteur de source : XA-C40

Récepteur HD Radio™ : XT-100HD Adaptateur XA-50WM pour Walkman

* Les accessoires/appareils autres que de la télécommande marine RM-X60M/X11M ne sont pas étanches. Ne les mettez pas en contact avec l'eau.

Il est possible que votre détaillant ne dispose pas de certains accessoires énoncés ci-dessus. Veuillez vous adresser à lui pour tout renseignement complémentaire.

La conception et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

Dépannage

La liste de vérification suivante vous aidera à remédier aux problèmes que vous pourriez rencontrer avec cet appareil.

Avant de passer en revue la liste ci-dessous, vérifiez les procédures de raccordement et d'utilisation.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, consultez le site d'assistance suivant.

Sites d'assistance

http://esupport.sony.com http://www.sony.com/caraudio

Généralités

L'appareil n'est pas alimenté.

- Vérifiez le raccordement ou le fusible.
- Si l'appareil est éteint et que l'affichage disparaît, il est impossible de commander l'appareil avec la télécommande.
 - → Mettez l'appareil en marche.

L'antenne électrique ne se déploie pas.

L'antenne électrique ne dispose pas d'un boîtier de relais.

Aucun son n'est émis.

- La fonction ATT est activée ou la fonction ATT du téléphone (lorsque le câble d'interface d'un téléphone embarqué est raccordé au câble ATT) est activée.
- La position de la commande d'équilibre « FADER » n'est pas réglée pour un système à 2 haut-parleurs.

Aucun bip n'est émis.

- Le bip est désactivé (page 20).
- Un amplificateur de puissance en option est raccordé et vous n'utilisez pas l'amplificateur intégré.

Le contenu de la mémoire a été effacé.

- · La touche RESET a été enfoncée.
 - → Recommencez la procédure d'enregistrement dans la mémoire.
- Le câble d'alimentation ou la batterie a été déconnecté(e) ou n'est pas raccordé(e) correctement.

Les stations mémorisées sont effacées et l'heure est remise à zéro.

Le fusible est arillé.

Émission de bruit lorsque la position de la clé de contact est modifiée.

Les câbles ne sont pas raccordés correctement au connecteur d'alimentation du bateau destiné aux accessoires.

Pendant la lecture ou la réception, l'écran du mode de démonstration apparaît.

Si aucune opération n'est effectuée pendant 5 minutes alors que le réglage « DEMO-ON » est sélectionné, l'écran du mode de démonstration apparaît.

→ Sélectionnez le réglage « DEMO-OFF » (page 20).

L'affichage disparaît de la fenêtre d'affichage ou il n'apparaît pas.

- Le régulateur de luminosité est réglé à « DIMMER-ON » (page 20).
- L'affichage est désactivé si vous maintenez la touche (SOURCE/OFF) enfoncée.
 - → Maintenez enfoncée la touche (SOURCE/OFF) de l'appareil jusqu'à ce que l'affichage apparaisse.
- Les connecteurs sont sales (page 23).

La fonction arrêt automatique est inopérante.

L'appareil est en marche. La fonction arrêt automatique s'active lorsque l'appareil est éteint.

→ Éteignez l'appareil.

La fonction DSO est inopérante.

• Selon l'intérieur du bateau ou le type de musique, la fonction DSO peut avoir un effet indésirable.

Réception radio

Impossible de capter des stations. Le son est parasité.

- · Le raccordement est incorrect.
 - → Raccordez un câble de commande d'antenne électrique (bleu) ou un câble d'alimentation d'accessoires (rouge) au câble d'alimentation de l'amplificateur d'antenne du bateau (uniquement si votre bateau est équipé d'une antenne FM/AM intégrée).
 - → Vérifiez le raccordement de l'antenne du bateau.
 - → Si l'antenne automatique ne se déploie pas, vérifiez le raccordement du câble de commande d'antenne électrique.
 - → Lorsque le mode DSO est activé, le son peut parfois être parasité. Réglez le mode DSO à « OFF » (page 19).

Impossible de capter une station présélectionnée.

- Enregistrez la fréquence correcte dans la mémoire.
- Le signal capté est trop faible.

La syntonisation automatique est impossible.

- Le réglage du mode de recherche locale est incorrect.
 - → La syntonisation s'arrête trop souvent : Sélectionnez le réglage « LOCAL-ON » (page 21).
- → La syntonisation ne s'arrête sur aucune station : Sélectionnez le réglage « LOCAL-OFF » (page 21).
- · Le signal capté est trop faible.
 - → Réglez manuellement la fréquence.

Pendant la réception FM, l'indication « ST » clignote.

- Réglez la fréquence correctement.
- · Le signal capté est trop faible.
 - → Sélectionnez le réglage « MONO-ON » (page 21).

Une émission FM en stéréo est entendue en mono.

L'appareil est en mode de réception mono.

→ Sélectionnez le réglage « MONO-OFF » (page 21).

Lecture USB

Impossible de lire des éléments à l'aide d'un concentrateur USB.

Cet appareil ne peut pas reconnaître les périphériques USB raccordés au moyen d'un concentrateur USB.

Impossible de lire certains éléments.

Un périphérique USB ne fonctionne pas.

→ Raccordez-le.

La lecture sur le périphérique USB exige un délai de démarrage plus long.

Le périphérique USB contient des fichiers avec une hiérarchie de dossiers complexe.

Les éléments d'affichage ne défilent pas.

- Il est possible qu'un grand nombre de caractères ne puissent pas défiler.
- La fonction « A.SCRL » est réglée à « OFF ».
 - → Sélectionnez « A.SCRL-ON » (page 20).
 - → Appuyez sur la touche (DSPL) (SCRL) et maintenez-la enfoncée.

Un bip est émis.

Le périphérique USB a été déconnecté en cours de lecture

→ Avant de déconnecter un périphérique USB, arrêtez la lecture afin de ne pas endommager les données.

Le son est intermittent.

Il est possible que le son soit intermittent à un débit binaire supérieur à 320 kbit/s.

Affichage des erreurs et messages

CHECKING

L'appareil confirme le raccordement d'un périphérique USB.

→ Attendez la fin de la confirmation du raccordement.

DEVICE INSIDE

Lorsque vous tournez la clé de contact à la position OFF sans retirer le périphérique USB ou le iPod, « DEVICE INSIDE » s'affiche.

ERROR

Le périphérique USB n'a pas été reconnu automatiquement.

→ Raccordez-le de nouveau.

FAILURE (Reste allumé jusqu'à ce qu'une touche soit enfoncée.)

Le raccordement des haut-parleurs ou des amplificateurs est incorrect.

→ Reportez-vous au manuel d'installation/ raccordement de ce modèle pour vérifier les raccordements.

FAILURE (Reste allumé pendant environ 1 seconde.) La mémorisation d'une station radio SAT sur une présélection a échoué pendant qu'un récepteur SAT est

présélection a échoué pendant qu'un récepteur SAT est raccordé.

→ Vérifiez que vous recevez la station radio que vous

→ Vérifiez que vous recevez la station radio que vou souhaitez mémoriser, puis essayez de nouveau.

HUB NO SUPRT (Concentrateur non pris en charge) Cet appareil ne prend pas en charge les concentrateurs USB.

L. SEEK +/-

Le mode de recherche locale est activé en cours de syntonisation automatique.

NO DEV (Pas de périphérique)

USB est sélectionné comme source mais aucun périphérique USB n'est raccordé. Un périphérique USB ou un câble USB a été déconnecté en cours de lecture.

→ Raccordez un périphérique USB et un câble USB.

Le périphérique USB ne contient aucun fichier de musique.

→ Raccordez un périphérique USB contenant des fichiers de musique.

NO NAME

Aucun nom d'album/d'artiste/de plage n'est écrit dans la plage.

OFFSET

Il se peut que l'appareil soit défectueux.

→ Vérifiez le raccordement. Si le message d'erreur ne disparaît pas de l'affichage, contactez votre détaillant Sony le plus proche.

OVERLOAD

Le périphérique USB est saturé.

- → Débranchez le périphérique USB, puis changez la source en appuyant sur (SOURCE/OFF).
- → Indique que le périphérique USB ne fonctionne plus ou qu'un périphérique non pris en charge est raccordé.

READ

L'appareil lit toutes les informations relatives aux plages et albums du périphérique USB.

→ Attendez que la lecture soit terminée et la lecture commence automatiquement.

RESET

Impossible de commander le périphérique USB en raison d'un problème.

→ Appuyez sur la touche RESET (page 6).

USB NO SUPRT (USB non pris en charge)

Le périphérique USB raccordé n'est pas pris en charge.

→ Pour plus de détails sur la compatibilité de votre

périphérique USB, visitez notre site d'assistance.

«LLLL» ou « ¬¬¬¬» En mode de retour ou d'avance rapide, vous avez atteint le début ou la fin du périphérique USB et vous ne pouvez pas aller plus loin.

Le caractère ne peut pas être affiché sur l'appareil.

Si ces solutions ne permettent pas d'améliorer la situation, contactez votre détaillant Sony le plus proche.

Asegúrese de instalar esta unidad en la consola del barco por razones de seguridad. Para realizar la instalación y las conexiones, consulte el manual de instalación y de conexiones suministrado.

Aviso para los clientes: la información siguiente resulta de aplicación solo a los equipos comercializados en países afectados por las directivas de la UE

El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón. El representante autorizado para EMC y seguridad en el producto es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier asunto relacionado con servicio o garantía por favor diríjase a la dirección indicada en los documentos de servicio o garantía adjuntados con el producto.



Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Accesorio aplicable: Mando a distancia



Tratamiento de las baterías al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en la batería o en el embalaje indica que la batería proporcionada con este producto no puede ser tratada como un residuo doméstico normal.

En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con el símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) se añadirá si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del 0,004% de plomo. Al asegurarse de que estas baterías se desechan correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de la batería. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.

En el caso de productos que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos, sea necesaria una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería solo deberá ser reemplazada por personal técnico cualificado para ello.

Para asegurarse de que la batería será tratada correctamente, entregue el producto al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. Para las demás baterías, vea la sección donde se indica cómo quitar la batería del producto de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado.

Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

HD Radio™ es una marca propietaria de iBiquity Digital Corp.



El logotipo "SAT Radio Ready" indica que este producto controla un módulo de sintonizador de radio por

satélite (se vende por separado). Si desea obtener más detalles sobre el módulo de sintonizador de radio por satélite, póngase en contacto con el distribuidor Sony autorizado más cercano.

"SAT Radio", "SAT Radio Ready", los logotipos de SAT Radio, SAT Radio Ready y todas las marcas relacionadas son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc. y XM Satellite Radio Inc.

ZAPPIN y Quick-BrowZer son marcas comerciales de Sony Corporation.



"WALKMAN" y el logotipo de "WALKMAN" son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.

Windows Media es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los EE. UU. y otros países.

Este producto está protegido por los derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. Queda prohibido el uso o la distribución de esta tecnología fuera de este producto si no se dispone de una licencia de Microsoft o una división autorizada de Microsoft.

iPod, iPod classic, iPod nano, y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países.

Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 y patentes bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

Nota sobre la pila de litio

No exponga la pila a fuentes de calor excesivo como luz solar directa, fuego o similar.

Advertencia si el encendido del barco no dispone de una posición ACC

Asegúrese de ajustar la función de desconexión automática (página 20).

La unidad se apagará completa y automáticamente en el tiempo establecido después de apagarla, lo cual evita que se agote la batería.

Si no ajusta la función de desconexión automática, mantenga presionado (SOURCE/OFF) hasta que se apague la pantalla cada vez que apague el motor.

Tabla de contenido

| Procedimientos iniciales | Otras funciones |
|---|--|
| Restauración de la unidad | Cambio de los ajustes de sonido |
| Unidad principal | RM-X60M/X11M |
| Control remoto de tarjeta RM-X15110 Búsqueda de una pista11 | Información complementaria |
| Búsqueda de una pista por nombre — Quick-BrowZer TM | Precauciones |
| Radio | el interior |
| Almacenamiento y recepción de emisoras | Mantenimiento22Extracción de la unidad.23Especificaciones24Solución de problemas25Mensajes/indicaciones de error26 |
| Dispositivos USB | |
| Reproducción de un dispositivo USB | |
| iPod | |
| Reproducción en un iPod.16Elementos de la pantalla18Reproducción repetida18Reproducción aleatoria18 | |

Sitio Web de soporte técnico en línea

Para resolver cualquier duda u obtener la información más reciente sobre el soporte técnico de este producto, visite el siguiente sitio Web:

http://esupport.sony.com http://www.sony.com/caraudio

Proporciona información acerca de:

- Modelos y fabricantes de reproductores de audio digital compatibles
- Archivos MP3/WMA/AAC compatibles

Procedimientos iniciales

Restauración de la unidad

Antes de utilizar la unidad por primera vez, después de reemplazar la batería del barco o de cambiar las conexiones, debe restaurar la unidad. Extraiga el panel frontal (página 7) y presione el botón RESET (página 8) con un objeto puntiagudo como, por ejemplo, un bolígrafo.

Nota

Al presionar el botón RESET, se borra el ajuste del reloj y algunos contenidos memorizados.

Cancelación del modo DEMO

Es posible cancelar la pantalla de demostración que aparece durante el apagado.

 Mantenga presionado el botón de selección.

Aparecerá la pantalla de ajustes.

- 2 Presione el botón de selección varias veces hasta que aparezca "DEMO".
- 3 Gire el selector de control para seleccionar "DEMO-OFF".
- 4 Mantenga presionado el botón de selección.

La configuración finaliza y la pantalla regresa al modo de recepción/reproducción normal.

Preparación del control remoto de tarjeta

Retire la lámina de aislamiento.



Suaerencia

Si desea obtener información adicional sobre cómo sustituir la pila, consulte la página 22.

Ajuste del reloj

El reloj emplea una indicación digital de 12 horas.

- 1 Mantenga presionado el botón de selección.
 - Aparecerá la pantalla de ajustes.
- 2 Presione el botón de selección varias veces hasta que aparezca "CLOCK-ADJ".
- 3 Presione +▶►I.
 La indicación de la hora parpadea.
- 4 Gire el selector de control para ajustar la hora y los minutos.

Para mover la indicación digital, presione – I → I.

5 Una vez ajustados los minutos, presione el botón de selección.

El ajuste se completa y el reloj se pone en funcionamiento.

Presione DSPL para que aparezca el reloj. Presione DSPL de nuevo para volver a la pantalla anterior.

Sugerencia

Puede ajustar el reloj automáticamente con la función RDS (página 14).

Extracción del panel frontal


Es posible extraer el panel frontal de la unidad para evitar que la roben.

Alarma de precaución

Si gira el interruptor de la llave de encendido hasta la posición OFF sin haber extraído el panel frontal, la alarma de precaución sonará durante unos segundos.

La alarma sonará solamente si se utiliza el amplificador incorporado.

- 1 Mantenga presionado (SOURCE/OFF). La unidad se apagará.
- **2 Presione** OPEN. El panel frontal se voltea hacia abajo.
- 3 Deslice el panel frontal hacia la derecha y tire suavemente de su extremo izquierdo.




Notas

- No deje caer ni ejerza excesiva presión sobre el panel frontal y el visualizador.
- No someta el panel frontal al calor, a altas temperaturas ni a la humedad. Evite dejarlo en un barco amarrado.
- Si "DEVICE INSIDE" aparece en la pantalla o el LED de advertencia de dispositivo en el interior parpadea, extraiga el panel frontal y retire el dispositivo USB o el iPod.

Colocación del panel frontal

Coloque el orificio (A) del panel frontal en el eje (B) de la unidad y, a continuación, presione ligeramente el lado izquierdo hacia adentro.

Presione (SOURCE/OFF) en la unidad para utilizarla.

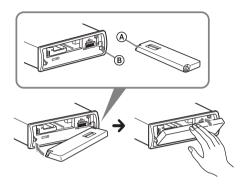


Nota


No coloque nada sobre la superficie interior del panel frontal

Ubicación de los controles y operaciones básicas

Unidad principal

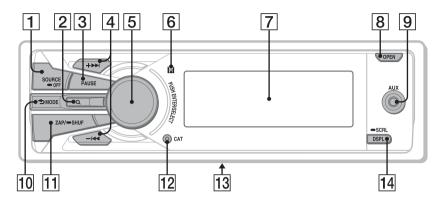

Panel frontal extraído

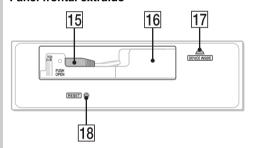

Este apartado contiene instrucciones acerca de la ubicación de los controles y las operaciones básicas.

Consulte las páginas indicadas para obtener información detallada.

1 Botón SOURCE/OFF*1

Presiónelo para encender la unidad o cambiar la fuente (Radio/USB/AUX).
Presione 1 segundo para apagar la unidad.
Presione durante 2 segundos o más para apagar la alimentación y la pantalla desaparecerá.

2 Botón Q (BROWSE) *2 página 11, 13 Para visualizar un listado (Radio); para acceder al modo Quick-BrowZerTM (USB).

3 Botón PAUSE

Para pausar la reproducción. Para cancelar esta función, vuelva a presionarlo.

4 Botones + ►►I/- I◀◀ Radio:

Para sintonizar emisoras en forma automática (presionar); para localizar una emisora en forma manual (mantener presionado).

USB:

Para omitir pistas (presionar); para omitir pistas en forma continua (presionar y volver a presionar al cabo de 1 segundo y mantener presionado); para avanzar o retroceder una pista rápidamente (mantener presionado).

5 Selector de control/botón de selección página 19

Para ajustar el volumen (girar); para seleccionar elementos de configuración (presionar y girar).

- 6 Receptor del control remoto de tarjeta
- 7 Visualizador
- 8 Botón OPEN página 7
- 9 Toma de entrada AUX página 21 Para conectar un dispositivo de audio portátil.
- 10 **S** (BACK)/MODE*1 página 11, 12, 19 Para volver a la pantalla anterior o seleccionar la banda de radio (FM/AM).
- 11 Botón ZAP/SHUF página 12, 16, 18 Para acceder al modo ZAPPIN™ (presionar); para seleccionar el modo de reproducción aleatoria (mantener presionado).
- 12 Botón CAT*3
 Para seleccionar la categoría radio SAT.
- 13 Selector de frecuencias (ubicado en la parte inferior de la unidad)

 Consulte "Selector de frecuencias" en el manual de instalación/conexiones suministrado.
- 14 Botón DSPL (pantalla)/SCRL (desplazamiento) página 13, 15, 18 Para cambiar los elementos de pantalla (presionar); para desplazar el elemento de la pantalla (mantener presionado).
- Puerto USB (situado en la TUNE TRAY) página 15, 17 Para conectar al dispositivo USB.
- 16 TUNE TRAY página 14, 16
 Bandeja para colocar un dispositivo USB o un iPod.
- 17 LED de advertencia de dispositivo en el interior página 22
- 18 Botón RESET página 6
- *1 Si hay un sintonizador de HD Radio o sintonizador SAT está conectado: cuando presione


 (SOURCE/OFF) el dispositivo conectado ("HD", "XM" o "SR") aparecerá en la pantalla. Además, si presiona (MODE), podrá cambiar la banda del sintonizador de HD Radio o la banda del sintonizador SAT.

- *2 Si hay un sintonizador de HD Radio o sintonizador SAT conectado: la lista incluirá HD Radio o SAT Radio según corresponda.
- *3 Si el sintonizador SAT está conectado.

Acerca de la tapa de la toma AUX

Cuando no utilice la toma de entrada AUX (), utilice la tapa de la toma AUX suministrada para evitar que entre agua. Mantenga la tapa de la toma AUX fuera del alcance de los niños para evitar una ingestión accidental.

Control remoto de tarjeta RM-X151

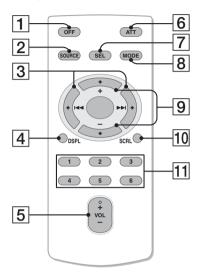

Retire la película de aislamiento antes de usar la unidad (página 6).

1 Botón OFF

Para apagar la unidad; para detener la fuente.

2 Botón SOURCE*1

Para encender la unidad; para cambiar la fuente (Radio/USB/AUX).

3 Botones ← (I◄◄)/→ (▶►I)

Para controlar la radio o el USB, de la misma manera que con −**I**◀◀/+**▶**I en la unidad. Es posible ajustar la configuración, los ajustes de sonido, etc. mediante ◀ ➡.

4 Botón DSPL (pantalla)

Para cambiar los elementos en pantalla.

5 Botón VOL (volumen) +*2/-

Para ajustar el volumen.

6 Botón ATT (atenuación)

Para atenuar el sonido. Para cancelar esta función, vuelva a presionarlo.

7 Botón SEL (selección)

Funciona igual que el botón de selección de la unidad.

8 Botón MODE*1

Presiónelo para seleccionar la banda de radio (FM/AM).

9 Botones **↑** (+)/**↓** (-)

Para controlar el USB, para omitir álbumes. Es posible ajustar la configuración, los ajustes de sonido, etc. mediante ↑ ↓.

10 Botón SCRL (desplazamiento)

Para desplazar el elemento de la pantalla.

11 Botones numéricos

Para recibir las emisoras almacenadas (presionar); para almacenar emisoras (mantener presionado).

- *1 Si hay un sintonizador de HD Radio o sintonizador SAT conectado: cuando presione (SOURCE) el dispositivo conectado ("HD", "XM" o "SR") aparecerá en la pantalla. Además, si presiona (MODE), podrá cambiar la banda del sintonizador de HD Radio o la banda del sintonizador SAT.
- *2 Este botón tiene un punto sensible al tacto.


Nota

Si la unidad está apagada y desaparece la indicación de pantalla, no se podrá utilizar con el control remoto de tarjeta salvo que se presione (SOURCE/OFF) en la unidad para activarla en primer lugar.

Búsqueda de una pista

Búsqueda de una pista por nombre — Quick-BrowZer™

Puede buscar una pista fácilmente en un dispositivo USB por categorías.

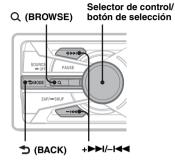

- 1 Presione Q (BROWSE). La unidad accede al modo Quick-BrowZer y aparece la lista de categorías de búsqueda.
- 2 Gire el selector de control para seleccionar la categoría de búsqueda deseada y, a continuación, presiónelo para confirmarla.
- 3 Repita el paso 2 hasta que se seleccione la pista deseada. Se inicia la reproducción.

Para volver a la pantalla anterior Presione (BACK).

Para salir del modo Quick-BrowZer Presione Q (BROWSE).


Nota

Al acceder al modo Quick-BrowZer, se cancela el ajuste de reproducción repetida/aleatoria.

Búsqueda por omisión de elementos — modo de Omisión

Cuando varios elementos se encuentran dentro de una misma categoría, es posible encontrar el elemento deseado rápidamente.

1 Presione +►►I en el modo Quick-BrowZer. Aparecerá la siguiente pantalla.



- A Número del elemento actual
- Número total de elementos en la capa actual

A continuación, aparecerá el nombre del elemento.


- 2 Gire el selector de control para seleccionar el elemento deseado o un elemento cercano. Salta en incrementos del 10% del número total de elementos.
- 3 Presione el botón de selección. Vuelve a la pantalla del modo Quick-BrowZer y aparece el elemento seleccionado.
- 4 Gire el selector de control para seleccionar el elemento deseado y presiónelo. Si el elemento seleccionado es una pista empieza la reproducción.

Para cancelar el modo de Omisión Presione **→** (BACK) o -I◀■.

Búsqueda de una pista por segmentos — ZAPPIN™

Es posible buscar una pista que desee escuchar mientras se reproducen pequeños fragmentos de pistas en un dispositivo USB de forma secuencial.

El modo ZAPPIN es adecuado para buscar pistas en el modo de reproducción aleatoria o de repetición aleatoria.

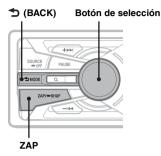

1 Durante la reproducción, presione (ZAP/SHUF).

Cuando "ZAPPIN" aparece en la pantalla, la reproducción se inicia en un segmento de la pista siguiente.

El segmento se reproduce durante el tiempo establecido y, a continuación, suena un clic y se inicia el segmento siguiente.

Pista Partes de cada pista que se reproducen en el modo ZAPPIN.

2 Presione el botón de selección o (ZAP/SHUF) cuando se reproduzca una pista que desea escuchar.

La pista seleccionada vuelve al modo de reproducción normal desde el principio. Para buscar una pista de nuevo en el modo ZAPPIN, repita los pasos 1 y 2.

Sugerencias

- Es posible seleccionar el tiempo de reproducción entre unos 6 segundos, 15 segundos o 30 segundos (página 20). No es posible seleccionar el fragmento de la pista que se reproducirá.
- Presione +→►I/-I
 ← en el modo ZAPPIN para omitir una pista.
- Para confirmar una pista que se va a reproducir, presione (BACK).

Radio

Almacenamiento y recepción de emisoras

Precaución

Para sintonizar emisoras mientras maneja, utilice la función BTM (Memoria de la mejor sintonía) para evitar accidentes.

Almacenamiento automático

— BTM

1 Presione (SOURCE/OFF) varias veces hasta que aparezca "TUNER".
Para cambiar de banda, presione (MODE)

Para cambiar de banda, presione (MODE) varias veces. Puede seleccionar entre FM1, FM2, FM3, AM1 y AM2.

2 Mantenga presionado el botón de selección.

Aparecerá la pantalla de ajustes.

- 3 Presione el botón de selección varias veces hasta que aparezca "BTM".
- 4 Presione +►►I.

La unidad almacena las emisoras en el orden de frecuencia de la lista de presintonías. La unidad emite un pitido al almacenar el ajuste.

Almacenamiento manual

- Cuando reciba la emisora que desea almacenar, presione el botón Q (BROWSE).
 - Aparecerá la lista de presintonías.
- 2 Gire el selector de control para seleccionar el número de presintonía.
- 3 Mantenga presionado el botón de selección hasta que aparezca "MEMORY".

(con el control remoto de tarjeta)

1 Mientras recibe la emisora que desea almacenar, mantenga presionado un botón numérico (de ① a ⑥) hasta que aparezca "MEMORY".

Nota

Si intenta almacenar otra emisora en el mismo botón numérico, se reemplazará la que estaba almacenada previamente.

Recepción de las emisoras almacenadas

Puede seleccionar una emisora para recibirla mediante una lista.

- 1 Seleccione la banda y, a continuación, presione Q (BROWSE).
 - Aparecerá la lista de presintonías.
- 2 Gire el selector de control hasta que aparezca la emisora deseada.



3 Presione el botón de selección para recibir la emisora.

La pantalla vuelve al modo de recepción normal.

(con el control remoto de tarjeta)

1 Seleccione la banda y, a continuación, presione un botón numérico (de ① a ⑥).

Sintonización automática

1 Seleccione la banda y, a continuación, presione +▶►I/-I◄◄ para buscar la emisora.

La búsqueda se detiene cuando la unidad recibe una emisora. Repita este procedimiento hasta recibir la emisora deseada.

Sugerencia


Si conoce la frecuencia de la emisora que desea escuchar, mantenga presionado +▶►I/-I←I para localizar la frecuencia aproximada y, a continuación, presione +▶►I/-I←I varias veces para ajustar la frecuencia deseada con mayor precisión (sintonización manual).

RDS

Descripción general

Las emisoras de radio FM que tienen el servicio de Sistema de datos de radio (RDS) envían información digital inaudible junto a la señal habitual del programa de radio.

Elementos de la pantalla



- A Banda de radio, función, frecuencia, número de presintonía
- B Nombre de servicio del programa, reloj, frecuencia*, número de presintonía
- * Mientras recibe la emisora RDS, aparece "*" a la izquierda de la indicación de la frecuencia.

Para cambiar los elementos de la pantalla (A), (B), presione (DSPL).

Servicios RDS

Esta unidad suministra automáticamente servicios RDS como sigue:

CT (Hora del reloi)

Los datos CT de la transmisión RDS ajustan el reloj.

Notas

- Dependiendo del país o región, puede que no estén disponibles todas las funciones RDS.
- RDS no funcionará si la intensidad de la señal es muy débil o si la emisora que sintonizó no transmite datos RDS.

Ajuste de CT

1 Ajuste "CT-ON" en la configuración (página 20).

Notas

- Puede que la función CT no funcione a pesar de que se reciba una emisora RDS.
- Puede haber una diferencia entre la hora ajustada por la función CT y la hora real.

Dispositivos USB

Para obtener más información acerca de la compatibilidad del dispositivo USB, visite el sitio web de soporte técnico.

Sitio Web de soporte técnico en línea

http://esupport.sony.com http://www.sony.com/caraudio

- Es posible utilizar dispositivos USB de almacenamiento masivo (MSC) que cumplan con el estándar USB.
- Los códecs correspondientes son MP3 (.mp3), WMA (.wma) y AAC (.m4a).
- Se recomienda realizar una copia de seguridad de los datos almacenados en los dispositivos USB.

Notas

- Conecte el dispositivo USB después de arrancar el motor.
 - En función del tipo de dispositivo USB, si lo conecta a la computadora antes de arrancar el motor, es posible que este no funcione correctamente o que se dañe.
- No coloque un teléfono celular o un dispositivo con funciones de comunicación inalámbrica en la TUNE TRAY, ya que es posible que no reciba señales telefónicas o que la comunicación se corte.
- No deje un dispositivo USB dentro de un barco anclado, ya que podrían producirse fallas de funcionamiento.


Reproducción de un dispositivo USB

1 Presione OPEN.


El panel frontal se voltea hacia abajo.

2 Presione PUSH OPEN en la TUNE TRAY.


La TUNE TRAY se abrirá lentamente.

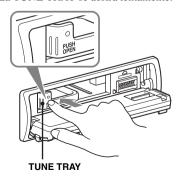

3 Conecte el dispositivo USB al puerto USB.

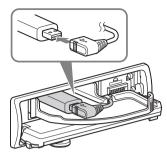

4 Deslícelo en la TUNE TRAY presionando CLOSE en la TUNE TRAY hasta que se cierre completamente.

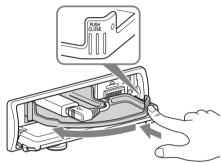

5 Cierre el panel frontal.

Se inicia la reproducción.

Si ya hay un dispositivo USB conectado, presione (SOURCE/OFF) varias veces hasta que aparezca "USB" para empezar la reproducción.

Presione SOURCE/OFF 1 segundo para detener la reproducción.

Extracción del dispositivo USB


- 1 Detenga la reproducción del dispositivo USB.
- **2** Presione (OPEN).
- **3** Presione PUSH OPEN en la TUNE TRAY.
- 4 Extraiga el dispositivo USB.
- **5** Deslícelo en la TUNE TRAY y cierre el panel frontal.

Notas

- No extraiga el dispositivo USB durante la reproducción o, de lo contrario, los datos del USB podrían dañarse.
- No coloque dispositivos que no sean USB en la TUNE TRAY, ni objetos extraños, como monedas, llaves, tarjetas, líquidos, etc.
- No coloque objetos inflamables como un encendedor en la TUNE TRAY, ya que podría producir humo, un incendio u otro tipo de accidente.

- Capacidad de la bandeja: aprox. 65 x 17 x 118 mm (an/al/prf)
- Si el dispositivo USB solo o combinado con el cable USB no se puede colocar fácilmente en la TUNE TRAY, es posible que el dispositivo haya superado la capacidad permitida de la bandeja.
 No deslice dicho dispositivo ni el cable USB en la TUNE TRAY a la fuerza.
- Para los usuarios de "WALKMAN", se recomienda la utilización del adaptador opcional XA-50WM. Su uso está designado para esta unidad solamente y no debería usarse con otro dispositivo USB.
- Esta unidad no puede reconocer dispositivos USB a través de un concentrador USB.
- Deslice hacia adentro la bandeja TUNE TRAY y cierre el panel frontal antes de reproducir, ya que podrían producirse daños en caso de una obstrucción en el barco, etc.
- Si el panel frontal no se abre por completo por la forma de la consola en la posición de instalación, desconéctelo y abra la bandeja TUNE TRAY en forma manual.
 - Para obtener más información acerca de cómo extraer el panel frontal, consulte la página 7.
- Es extremadamente peligroso conectar o extraer el dispositivo USB mientras se maneja.

Elementos de la pantalla



- A Fuente, nombre de la pista, nombre del artista, nombre del álbum
- Nombre de la pista, Nombre del artista, Número de álbum*, Nombre del álbum, Número de pista/tiempo de reproducción transcurrido, Reloj
- * El número del álbum se muestra solamente cuando se cambia de álbum.

Para cambiar los elementos de la pantalla **(A)**, **(B)**, presione (DSPL).

Notas

- Los elementos que se muestran variarán en función del tipo de dispositivo USB, el formato de grabación y los ajustes. Para obtener más información, visite el sitio web de soporte técnico.
- El número máximo de datos que se pueden visualizar es el siguiente.
 - carpetas (álbumes): 128
 - archivos (pistas) por carpeta: 500
- Es posible que el inicio de la reproducción demore un poco, en función de la cantidad de datos grabados.

continúa en la página siguiente →

- Durante la reproducción de un archivo MP3/WMA/ AAC de VBR (Velocidad de bits variable) o al avanzar o retroceder rápidamente, es posible que el tiempo de reproducción transcurrido no se muestre con precisión.
- No es posible reproducir los archivos MP3/WMA/ AAC que se indican a continuación.
 - archivos con formato de compresión sin pérdida
 archivos protegidos por derechos de autor
- No se admiten los archivos DRM (Gestión de derechos digitales).

Reproducción repetida

- 1 Durante la reproducción, mantenga presionado el botón de selección. Aparecerá la pantalla de ajustes.
- 2 Presione el botón de selección varias veces hasta que aparezca "REPEAT".
- 3 Gire el selector de control para seleccionar el modo de reproducción.
- 4 Mantenga presionado el botón de selección.

La configuración finaliza y la pantalla regresa al modo de reproducción normal.

| Seleccione | Para reproducir | |
|------------|----------------------------|--|
| REPEAT-TRK | pistas en forma repetida. | |
| REPEAT-ALB | álbumes en forma repetida. | |

Para regresar al modo de reproducción normal, seleccione "REPEAT-OFF".

Reproducción aleatoria

- Durante la reproducción, mantenga presionado (ZAP/SHUF).
 La mitad inferior de la pantalla comenzará a parpadear.
- 2 Presione (ZAP/SHUF) varias veces hasta que aparezca el ajuste deseado.



| Seleccione | Para reproducir | |
|------------|----------------------------------|--|
| ALBUM | álbumes en orden aleatorio. | |
| DEVICE | dispositivos en orden aleatorio. | |

Después de 3 segundos, se completa el ajuste.

Para regresar al modo de reproducción normal, seleccione "OFF".

iPod

Para obtener más información acerca de la compatibilidad de su iPod, consulte "Acerca de iPod" en la página 22 o visite el sitio web de soporte técnico.

En las instrucciones de funcionamiento, "iPod" se utiliza como referencia general para las funciones del iPod en el iPod, salvo que el texto o las ilustraciones especifiquen lo contrario.

Sitio Web de soporte técnico en línea

http://esupport.sony.com http://www.sony.com/caraudio

Notas


- No coloque un teléfono celular o un dispositivo con funciones de comunicación inalámbrica en la TUNE TRAY, ya que es posible que no reciba señales telefónicas o que la comunicación se corte.
- No deje un iPod dentro de un barco anclado, ya que podrían producirse fallas de funcionamiento.

Reproducción en un iPod


Antes de conectar el iPod, baje el volumen de la unidad.

- **1 Presione** OPEN. El panel frontal se voltea hacia abajo.
- 2 Presione PUSH OPEN en la TUNE TRAY.


La TUNE TRAY se abrirá lentamente.

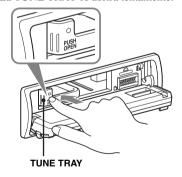


Conecte el adaptador suministrado al puerto USB.



4 Conecte el iPod al adaptador suministrado.

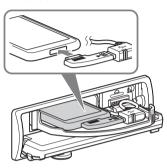

5 Deslícelo en la TUNE TRAY presionando CLOSE en la TUNE TRAY hasta que se cierre completamente.

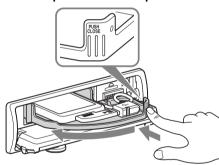

6 Cierre el panel frontal.

El iPod se encenderá automáticamente y la indicación siguiente aparecerá en la pantalla del iPod tal y como se ilustra a continuación.*



Las pistas del iPod empiezan a reproducirse automáticamente a partir del punto en el que se detuvo la última reproducción. Si ya hay un iPod conectado, presione (SOURCE/OFF) varias veces hasta que aparezca "USB" para iniciar la reproducción. ("IPOD" aparece en la pantalla cuando se reconoce el iPod.)

* Las indicaciones de la pantalla varían en función del iPod, o es posible que no aparezcan si se conecta un iPod touch.

7 Ajuste el volumen.

Presione SOURCE/OFF 1 segundo para detener la reproducción.

Extracción del iPod

- 1 Detenga la reproducción del iPod.
- **2** Presione OPEN.
- **3** Presione PUSH OPEN en la TUNE TRAY.
- 4 Extraiga el iPod.
- **5** Deslícelo en la TUNE TRAY y cierre el panel frontal.

Notas

- No extraiga el iPod durante la reproducción o, de lo contrario, los datos podrían dañarse.
- No coloque dispositivos que no sean iPod en la TUNE TRAY, ni objetos extraños, como monedas, llaves, tarjetas, líquidos, etc.
- No coloque objetos inflamables como un encendedor en la TUNE TRAY, ya que podría producir humo, un incendio u otro tipo de accidente.
- Los usuarios de iPod deben usar el adaptador XA-50IP proporcionado. Su uso está designado para esta unidad solamente y no debería usarse con otro dispositivo USB.
- Esta unidad no puede reconocer el iPod a través de un concentrador USB.
- Deslice hacia adentro la bandeja TUNE TRAY y cierre el panel frontal antes de reproducir, ya que podrían producirse daños en caso de una obstrucción en el barco, etc.
- Si el panel frontal no se abre por completo por la forma de la consola en la posición de instalación, desconéctelo y abra la bandeja TUNE TRAY en forma manual.
 - Para obtener más información acerca de cómo extraer el panel frontal, consulte la página 7.
- Es extremadamente peligroso conectar o extraer el iPod mientras se maneja.

Sugerencias


- Si se coloca la llave de encendido en la posición ACC (accesorios), o si la unidad está encendida, el iPod se recarga.
- Si el iPod se desconecta durante la reproducción, aparecerá "NO DEV" en la pantalla de la unidad.

Modo de reanudación

Cuando el iPod se conecta, el modo de esta unidad cambia al modo de reanudación y se inicia la reproducción en el modo ajustado por el iPod.

No es posible utilizar los botones de reproducción repetida/aleatoria.

Elementos de la pantalla



- A Fuente, nombre de la pista, nombre del artista, nombre del álbum
- Nombre de la pista, Nombre del artista, Nombre del álbum, Número de pista/tiempo de reproducción transcurrido, Reloj

Para cambiar los elementos de la pantalla **(A)**, **(B)**, presione (DSPL).

Sugerencia

Si se modifica álbum/podcast/género/artista/lista de reproducción, el número de elemento aparece durante unos instantes.

Nota

Es posible que algunos caracteres almacenados en el iPod no se visualicen correctamente.

Reproducción repetida

- Durante la reproducción, mantenga presionado el botón de selección. Aparecerá la pantalla de ajustes.
- 2 Presione el botón de selección varias veces hasta que aparezca "REPEAT".
- 3 Gire el selector de control para seleccionar el modo de reproducción.
- 4 Mantenga presionado el botón de selección.

La configuración finaliza y la pantalla regresa al modo de reproducción normal.

| Seleccione | Para reproducir |
|------------|---|
| REPEAT-TRK | pistas en forma repetida. |
| REPEAT-ALB | álbumes en forma repetida. |
| REPEAT-PCS | podcast en forma repetida. |
| REPEAT-ART | artistas en forma repetida. |
| REPEAT-PLY | listas de reproducción en forma repetida. |
| REPEAT-GNR | género en forma repetida. |

Para regresar al modo de reproducción normal, seleccione "REPEAT-OFF".

Reproducción aleatoria

- Durante la reproducción, mantenga presionado (ZAP/SHUF).
 La mitad inferior de la pantalla comenzará a parpadear.
- 2 Presione ZAP/SHUF) varias veces hasta que aparezca el ajuste deseado.



| Seleccione | Para reproducir | | |
|------------|--|--|--|
| ALBUM | álbumes en orden aleatorio. | | |
| PODCAST | podcast en orden aleatorio. | | |
| ARTIST | artistas en orden aleatorio. | | |
| PLAYLIST | listas de reproducción en orden aleatorio. | | |
| GENRE | género en orden aleatorio. | | |
| DEVICE | dispositivos en orden aleatorio. | | |

Después de 3 segundos, se completa el ajuste.

Para regresar al modo de reproducción normal, seleccione "OFF".

Otras funciones

Cambio de los ajustes de sonido

Aiuste de las características de sonido

- 1 Presione el botón de selección varias veces hasta que aparezca el elemento deseado.
- 2 Gire el selector de control para ajustar el elemento seleccionado.
- 3 Presione 5 (BACK).

El ajuste finaliza y la pantalla regresa al modo de recepción/reproducción normal.

Se pueden ajustar los elementos siguientes (consulte la referencia de página para obtener más información):

EQ3

Seleccione una curva del ecualizador entre 7 tipos de música (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM u OFF).

DSO (Organizador de sonido de baja frecuencia dinámico)

Permite crear un campo de sonido más ambiental.

Para seleccionar el modo DSO: "1", "2", "3" u "OFF". Cuanto mayor sea el número, meior será el efecto.

LOW*1, MID*1, HIGH*1 (página 19)

BALANCE

Permite ajustar el balance de sonido entre los altavoces derecho e izquierdo.

FADER

Permite aiustar el nivel relativo entre los altavoces frontal y posterior.

SUB*2 (Volumen del altavoz potenciador de

Permite ajustar el volumen del altavoz potenciador de graves.

AUX LV*3 (Nivel AUX)

Permite ajustar el volumen de cada equipo auxiliar conectado: "+18 dB" - "0 dB" -"-8 dB".

Este ajuste elimina la necesidad de ajustar el nivel de volumen entre fuentes.

- *1 Si está activado EQ3.
- *2 Cuando la salida de audio está ajustada en "SUB-OUT" (página 20). "ATT" aparece con el ajuste más bajo y puede

ajustarse hasta con 21 intervalos.

*3 Si está activada la fuente AUX (página 21).

Personalización de la curva de ecualizador — EQ3

"CUSTOM" de EQ3 le permite realizar sus propios ajustes en el ecualizador.

- Seleccione una fuente y presione el botón de selección varias veces para seleccionar "EQ3".
- 2 Gire el selector de control para seleccionar "CUSTOM".
- 3 Presione el botón de selección varias veces hasta que aparezca "LOW", "MID" o "HIGH".
- 4 Gire el selector de control para ajustar el elemento seleccionado.

El nivel de volumen puede aiustarse en intervalos de 1 dB entre -10 dB y +10 dB.



Repita los pasos 3 y 4 para ajustar la curva de ecualizador.

Para restaurar la curva de ecualizador ajustada en fábrica, mantenga presionado el botón de selección antes de que finalice el ajuste.

5 Presione **★** (BACK).

El ajuste finaliza y la pantalla regresa al modo de recepción/reproducción normal.

Sugerencia

También es posible ajustar otros tipos de ecualizador.

Definición de los elementos de configuración — SET

1 Mantenga presionado el botón de selección.

Aparecerá la pantalla de ajustes.

- 2 Presione el botón de selección varias veces hasta que aparezca el elemento deseado.
- 3 Gire el selector de control para seleccionar el ajuste (por ejemplo, "ON" u "OFF").
- 4 Mantenga presionado el botón de selección.

La configuración finaliza y la pantalla regresa al modo de recepción/reproducción normal.

Nota

Los elementos que se muestran en pantalla variarán en función de la fuente y del ajuste.

Se pueden ajustar los elementos siguientes (consulte la referencia de página para obtener más información):

CLOCK-ADJ (Ajuste del reloj) (página 6)

CT (Hora del reloj)

Activa la función CT: "ON", "OFF" (página 13, 14).

BEEP

Activa el sonido de los pitidos: "ON", "OFF".

AUX-A*1 (Audio AUX)

Activa la pantalla de fuente AUX: "ON", "OFF" (página 21).

AUTO OFF

Desconecta la alimentación automáticamente una vez transcurrido un período de tiempo deseado cuando la unidad está apagada: "NO", "30S" (segundos), "30M" (minutos), "60M" (minutos).

SUB/REAR*1

Permite cambiar la salida de audio: "SUB-OUT" (altavoz potenciador de graves), "REAR-OUT" (amplificador de potencia).

DEMO (Demostración)

Activa la demostración: "ON", "OFF".

DIMMER

Cambia el brillo de la pantalla.

- "AT": para que la pantalla se atenúe automáticamente al encender la luz.
 (Disponible únicamente si la antena monitorizada de iluminación está conectada).
- "ON": para atenuar la pantalla.
- "OFF": para desactivar el atenuador.

CONTRAST

Ajusta el contraste para visualizar la pantalla de manera más nítida; es adecuado para el ángulo de visualización instalado. El nivel de contraste puede ajustarse en 7 pasos.

LV-METER (Medida del nivel)

Activa la medida del nivel: "ON", "OFF".

A.SCRL (Desplazamiento automático)

Permite desplazarse por los elementos de la pantalla automáticamente: "ON", "OFF".

REPEAT (página 16, 18)

LOCAL (Modo de búsqueda local)

- -"ON": para que se sintonicen solamente las emisoras de señal más intensa.
- "OFF": para ajustar la recepción normal.

MONO*2 (Modo monoaural)

Selecciona el modo de recepción monoaural para mejorar una recepción de FM deficiente: "ON", "OFF".

ZAP.TIME (Tiempo de Zappin)

Permite seleccionar el tiempo de reproducción de la función ZAPPIN.

- -"ZAP.TIME-1 (unos 6 segundos)",
- -"ZAP.TIME-2 (unos 15 segundos)",
- -"ZAP.TIME-3 (unos 30 segundos)".

LPF*3 (Filtro de paso bajo)

Selecciona la frecuencia de corte del altavoz potenciador de graves: "OFF", "80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz".

SUB*3 (Fase del altavoz potenciador de graves) Selecciona la fase del altavoz potenciador de graves: "NORM", "REV".

HPF (Filtro de paso alto)

Selecciona la frecuencia de corte del altavoz frontal/posterior: "OFF", "80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz".

LOUD (Sonoridad)

Refuerza los graves y agudos para proporcionar un sonido más nítido en niveles de volumen bajos: "ON", "OFF".

DM+

Activa la función DM+: "ON", "OFF".

BTM (página 12)

- *1 Cuando la unidad está apagada.
- *2 Cuando se recibe FM.
- *3 Cuando la salida de audio se ajusta en "SUB-OUT"

Copia de seguridad en la memoria

Los últimos ajustes se almacenan automáticamente.

Los ajustes de sonido (excepto el volumen), los elementos de configuración (excepto el reloj) y las presintonías del sintonizador se almacenan en la memoria interna de la unidad.


Uso de un equipo opcional

Equipo de audio auxiliar

Si conecta un dispositivo de audio portátil opcional a la toma de entrada AUX (minitoma estéreo) de la unidad y simplemente selecciona la fuente, podrá escuchar el sonido por los altavoces del barco. Puede ajustar cualquier diferencia en el nivel de volumen entre la unidad y el dispositivo de audio portátil. Siga este procedimiento:

Conexión del dispositivo de audio portátil

- 1 Apague el dispositivo de audio portátil.
- 2 Baje el volumen de la unidad.
- 3 Conéctelo a la unidad.

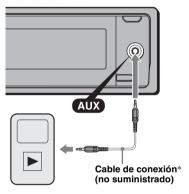

* Asegúrese de utilizar una clavija recta.

Ajuste del nivel de volumen

Asegúrese de ajustar el volumen de cada equipo de audio conectado antes de la reproducción.

- 1 Baje el volumen de la unidad.
- **2** Presione SOURCE/OFF varias veces hasta que aparezca "AUX".

A continuación, aparecerá "AUX FRONT IN".


- 3 Inicie la reproducción en el dispositivo de audio portátil con un volumen moderado.
- 4 Seleccione el volumen habitual en la unidad.
- **5** Ajuste el nivel de entrada (página 19).

Mando a distancia subacuático RM-X60M/X11M


Ubicación de los controles

Los botones correspondientes del mando a distancia subacuático controlan las mismas funciones que los de la unidad.

RM-X60M

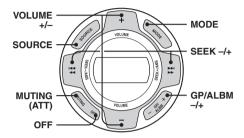

RM-X11M

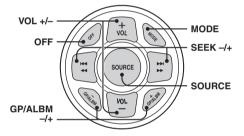

Los siguientes controles del mando a distancia subacuático requieren una operación diferente a los de la unidad.

- Botones VOLUME (VOL) +/Igual que el selector de control de la unidad.
- Botones GP/ALBM -/+ (s) Radio:

Para recibir emisoras almacenadas. USB:

Para omitir álbumes.

Botón MUTING


Para atenuar el sonido. (Funciona igual que ATT) en el control remoto de tarjeta.)

Información complementaria

Precauciones

- Deje enfriar la unidad previamente si el barco ha permanecido atracado bajo la luz solar directa.
- La antena motorizada se extiende automáticamente.

Orden de reproducción de los archivos MP3/WMA/AAC

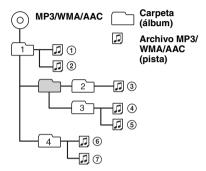

Acerca de la advertencia de dispositivo en el interior

Si ajusta el interruptor de la llave de encendido en la posición OFF sin extraer el dispositivo USB o el iPod, aparecerá "DEVICE INSIDE" en la pantalla.

> *IEVICE* INSIIE

Abra el panel frontal para extraer el dispositivo USB o el iPod.

Si el panel frontal no está colocado cuando el motor está apagado.

El LED de advertencia de dispositivo en el interior parpadea.



Sugerencia

Para obtener más información acerca de la extracción del dispositivo USB o del iPod, consulte la página 15 22 (USB), 17 (iPod).

Nota

La advertencia de dispositivo en el interior sonará solamente si se utiliza el amplificador integrado.

Acerca de iPod

• Puede conectarse a los siguientes modelos de iPod. Actualice sus dispositivos iPod a la última versión de software antes de utilizarlos

Made for


- iPod touch (3ª generación)
- iPod touch (2ª generación)
- iPod touch (1ª generación)
- iPod classic
- iPod con video
- iPod nano (5ª generación)
 iPod nano (4ª generación)
- iPod nano (3ª generación)
- iPod nano (2ª generación)
- iPod nano (1ª generación)
- · "Made for iPod" indica que un accesorio electrónico se diseñó para conectarse específicamente a dispositivos iPod y que el fabricante obtuvo la certificación necesaria para que cumpla con los estándares de rendimiento de Apple.
- Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad y regulatorios.

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema relativo a la unidad que no se trate en este manual, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Mantenimiento

Sustitución de la pila de litio del control remoto de tarjeta

En condiciones normales, la pila dura aproximadamente 1 año. (La duración puede ser menor en función de las condiciones de uso.) El alcance del control remoto de tarjeta disminuye a medida que se agota la pila. Sustitúyala por una pila de litio CR2025 nueva. El uso de cualquier otra pila podría provocar un incendio o una explosión.



Notas sobre la pila de litio

- Mantenga la pila de litio fuera del alcance de los niños. Si se ingiriese, póngase en contacto inmediatamente con un médico.
- Limpie la pila con un paño seco para garantizar un contacto óptimo.
- Asegúrese de observar la polaridad correcta al instalarla.
- No sujete la pila con pinzas metálicas, ya que podría producirse un cortocircuito.


ADVERTENCIA

La pila puede explotar si no se emplea adecuadamente.

No recargue la pila; tampoco la desmonte ni la arroje al fuego.


Sustitución del fusible

Al sustituir el fusible, asegúrese de utilizar uno cuyo amperaje coincida con el especificado en el original. Si el fusible se funde, verifique la conexión de alimentación y sustitúyalo. Si el fusible vuelve a fundirse después de sustituirlo, es posible que exista alguna falla de funcionamiento interno. En tal caso, consulte con el distribuidor Sony más cercano.



Limpieza de los conectores

Es posible que la unidad no funcione correctamente si los conectores entre ésta y el panel frontal están sucios. Para evitar esta situación, extraiga el panel frontal (página 7) y limpie los conectores con un hisopo de algodón. Realice esta operación con suavidad. De lo contrario, los conectores podrían resultar dañados.




Notas

- Por razones de seguridad, apague el motor antes de limpiar los conectores y extraiga la llave del interruptor de encendido.
- No toque nunca los conectores directamente con los dedos ni con ningún dispositivo metálico.

Extracción de la unidad

1 Extraiga el marco de protección.

- 1 Extraiga el panel frontal (página 7).
- 2 Sujete el marco de protección por ambos bordes y extráigalo.

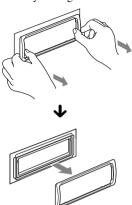


2 Extraiga la unidad.


 Inserte las dos llaves de liberación simultáneamente hasta escuchar un clic.



2 Tire de las llaves de liberación para extraer la unidad.



3 Deslice la unidad para extraerla del marco.



Especificaciones

Sección del sintonizador

FΜ

Rango de sintonización:

de 87,5 a 108,0 MHz (a intervalos de 50 kHz) de 87,5 a 107,9 MHz (a intervalos de 200 kHz)

Intervalo de sintonización de FM:

50 kHz/200 kHz intercambiable

Terminal de antena: conector de antena externa

Frecuencia intermedia: 150 kHz Sensibilidad útil: 10 dBf Selectividad: 75 dB a 400 kHz Relación señal-ruido: 70 dB (mono)

Separación: 40 dB a 1 kHz

Respuesta de frecuencia: de 20 a 15 000 Hz

Rango de sintonización:

de 531 a 1.602 kHz (a intervalos de 9 kHz) de 530 a 1.710 kHz (a intervalos de 10 kHz)

Intervalo de sintonización de AM:

9 kHz/10 kHz intercambiable

Terminal de antena: conector de antena externa

Frecuencia intermedia: 25 kHz

Sensibilidad: 26 uV

Sección del reproductor USB

Interfaz: USB (velocidad máxima) Corriente máxima: 500 mA

Sección del amplificador de potencia

Salida: salidas de los altavoces Impedancia de altavoz: de 4 a 8 Ω Salida máxima de potencia: $52 \text{ W} \times 4 \text{ (a 4 }\Omega)$

Generales

Salidas:

Terminal de salidas de audio (frontal,

intercambiable entre altavoz potenciador de graves

y posterior)

Terminal de control del relé de la antena

motorizada

Terminal de control del amplificador de potencia

Entradas:

Terminal de entrada de control BUS

Terminal de entrada de audio BUS

Terminal de entrada del control remoto

Terminal de entrada de la antena

Terminal de control ATT de teléfono

Terminal de control de iluminación

Toma de entrada AUX (minitoma estéreo)

Puerto USB

Controles de tono:

Graves: ±10 dB a 60 Hz (XPLOD) Medios: ±10 dB a 1 kHz (XPLOD)

Agudos: ±10 dB a 10 kHz (XPLOD)

Requisitos de alimentación: batería de barco de cc de 12 V (masa negativa (tierra))

Dimensiones: aprox. $178 \times 50 \times 180 \text{ mm (an/al/prf)}$

Dimensiones de montaje: aprox. $182 \times 53 \times 163$ mm (an/al/prf)

Peso: aprox. 1,0 kg

Accesorios suministrados*:

Control remoto de tarjeta: RM-X151 Conector USB para iPod XA-50IP Componentes de instalación y conexiones (1 juego)

Equipo v accesorios opcionales*:

Mando a distancia subacuático: RM-X60M. RM-X11M

Cable BUS (suministrado con un cable con terminales RCA):

Selector de fuente: XA-C40

Sintonizador de HD RadioTM: XT-100HD Adaptador de Walkman XA-50WM

* Los accesorios y equipos distintos del mando a distancia subacuático RM-X60M/X11M no son resistentes al agua. No los exponga al agua.

Es posible que su distribuidor no comercialice algunos de los accesorios que figuran en la lista anterior. Pídale información detallada.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Solución de problemas

La siguiente lista de comprobación le ayudará a solucionar los problemas que puedan producirse con la unidad.

Antes de consultarla, revise los procedimientos de conexión y de funcionamiento.

Si no se resuelve el problema, visite el siguiente sitio web de soporte técnico.

Sitio Web de soporte técnico en línea

http://esupport.sony.com http://www.sony.com/caraudio

Generales

La unidad no recibe alimentación.

- · Revise la conexión o el fusible.
- Si la unidad está apagada y la pantalla desaparece, no se puede operar con el control remoto.
- → Encienda la unidad.

La antena motorizada no se extiende.

La antena motorizada no dispone de una caja de relé.

No se emite el sonido.

- Está activada la función ATT o la función ATT de teléfono (cuando se conecta el cable de interfaz de un teléfono al cable ATT).
- La posición del control de equilibrio "FADER" no está ajustada para un sistema de 2 altavoces.

No se escuchan pitidos.

- El sonido de los pitidos está cancelado (página 20).
- Se encuentra conectado un amplificador de potencia opcional y no está usando el amplificador integrado.

El contenido de la memoria se borró.

- Presionó el botón RESET.
 - → Vuelva a almacenar los datos en la memoria.
- Se desconectó el cable de fuente de alimentación o la batería, o no están conectados correctamente.

Las emisoras almacenadas y la hora correcta se borraron.

El fusible se fundió.

Se escucha ruido cuando se cambia la posición de la llave de encendido.

Los cables no coinciden correctamente con el conector de alimentación auxiliar del barco.

Durante la reproducción o la recepción, el modo demostración se inicia.

Si no se realiza ninguna operación durante 5 minutos y la opción "DEMO-ON" está ajustada, se iniciará el modo de demostración.

→ Ajuste "DEMO-OFF" (página 20).

Las indicaciones desaparecen de la pantalla o no aparecen en el visualizador.

- El atenuador está ajustado en "DIMMER-ON" (página 20).
- La pantalla se apaga si mantiene presionado (SOURCE/OFF).
 - → Presione (SOURCE/OFF) en la unidad hasta que se ilumine la pantalla.
- Los conectores están sucios (página 23).

La función de desconexión automática no funciona.

La unidad está encendida. La función de desconexión automática se activa después de apagar la unidad.

→ Apague la unidad.

La función DSO no está disponible.

 Según el tipo de interior del barco o el tipo de música, DSO puede no producir el efecto deseado.

Recepción de radio

No es posible recibir las emisoras. Hay ruidos que obstaculizan el sonido.

- · La conexión no es correcta.
 - → Conecte un cable de control de antena motorizada (azul) o un cable de fuente de alimentación auxiliar (rojo) al cable de fuente de alimentación del amplificador de antena del barco (solo si el barco dispone de antena integrada de FM/AM en el cristal posterior o lateral).
 - → Compruebe la conexión de la antena del barco.
 - → Si la antena motorizada no se extiende, compruebe la conexión del cable de control de la antena motorizada.
 - → Cuando el modo DSO está activado, el sonido se escucha ocasionalmente con ruido. Ajuste el modo DSO en "OFF" (página 19).

No es posible utilizar la sintonización programada.

- · Almacene la frecuencia correcta en la memoria.
- · La señal de emisión es demasiado débil.

No es posible utilizar la sintonización automática.

- El ajuste del modo de búsqueda local no es correcto.
 - → La sintonización se detiene con demasiada frecuencia:
 - Ajuste "LOCAL-ON" (página 20).
 - → La sintonización no se detiene en una emisora: Ajuste "LOCAL-OFF" (página 20).
- · La señal de emisión es demasiado débil.
 - → Use la sintonización manual.

Durante la recepción de FM, la indicación "ST" parpadea.

- · Sintonice la frecuencia con precisión.
- La señal de emisión es demasiado débil.
- → Ajuste "MONO-ON" (página 20).

Un programa de FM emitido en estéreo se escucha en monoaural.

La unidad se encuentra en el modo de recepción monoaural.

→ Ajuste "MONO-OFF" (página 20).

Reproducción USB

No es posible reproducir elementos a través de un concentrador USB.

Esta unidad no puede reconocer dispositivos USB a través de un concentrador USB.

No se pueden reproducir elementos.

Un dispositivo USB no funciona.

→ Vuelva a conectarlo.

El dispositivo USB tarda en reproducirse.

El dispositivo USB contiene archivos con una estructura de árbol compleja.

Los elementos de pantalla no se desplazan.

- Es posible que una gran cantidad de caracteres no se desplacen.
- · "A.SCRL" está ajustado en "OFF".
 - → Ajuste "A.SCRL-ON" (página 20).
 - → Mantenga presionado (DSPL) (SCRL).

Suena un pitido.

El dispositivo USB se ha desconectado durante la reproducción.

→ Antes de desconectar un dispositivo USB, asegúrese de que se ha detenido la reproducción para proteger los datos.

El sonido es discontinuo.

Es posible que la discontinuidad del sonido se deba a una tasa alta de bits de más de 320 kbps.

Mensajes/indicaciones de error

CHECKING

La unidad está confirmando la conexión de un dispositivo USB.

→ Espere mientras finaliza el proceso de confirmación de la conexión.

DEVICE INSIDE

Si ajusta el interruptor de la llave de encendido en la posición OFF sin extraer el dispositivo USB o el iPod, aparecerá "DEVICE INSIDE" en la pantalla.

ERROR

El dispositivo USB no ha sido reconocido automáticamente.

→ Conéctelo nuevamente.

FAILURE (se ilumina hasta que se presiona algún botón).

La conexión de los altavoces y amplificadores es incorrecta.

→ Consulte el manual de instalación/conexiones de este modelo para revisar la conexión.

FAILURE (se ilumina durante 1 segundo aproximadamente).

Cuando se conectó el sintonizador SAT, se produjo un error al almacenar una emisora de radio SAT en un número de presintonía.

→ Asegúrese de recibir la emisora que desea almacenar e inténtelo de nuevo.

HUB NO SUPRT (HUB no compatible)

El concentrador USB no es compatible con esta unidad.

L. SEEK +/-

El modo de búsqueda local está activado durante la sintonización automática.

NO DEV (No hay dispositivo)

USB se selecciona como fuente sin que esté conectado a un dispositivo USB. Se ha desconectado un dispositivo USB o un cable USB durante la reproducción.

→ Asegúrese de conectar un dispositivo USB y un cable USB.

NO MUSIC

El dispositivo USB no contiene ningún archivo de música.

→ Conecte un dispositivo USB que contenga algún archivo de música.

NO NAME

No se ha grabado ningún nombre de álbum/artista/pista en la pista.

OFFSET

Es posible que se haya producido una falla interna.

→ Revise la conexión. Si el indicador de error permanece en pantalla, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

OVERLOAD

El dispositivo USB está sobrecargado.

- → Desconecte el dispositivo USB y, a continuación, presione (SOURCE/OFF) para cambiar la fuente.
- → Indica que el dispositivo USB está fuera de servicio, o que hay un dispositivo incompatible conectado.

READ

La unidad está leyendo toda la información de las pistas y los álbumes del dispositivo USB.

→ Espere hasta que finalice la lectura y se inicie la reproducción automáticamente.

RESET

No es posible utilizar el dispositivo USB debido a un problema.

→ Presione el botón RESET (página 6).

USB NO SUPRT (USB no compatible)

El dispositivo USB conectado no es compatible.

→ Para obtener más información acerca de la compatibilidad del dispositivo USB, visite el sitio web de soporte técnico.

"LLLL"0"7777"

Durante la operación de retroceso o avance rápido, ha llegado al principio o al final del dispositivo USB, por lo que no es posible continuar dicha operación.

"

No se puede mostrar el carácter con la unidad.

Si estas soluciones no ayudan a mejorar la situación, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

If you have any questions/problems regarding this product, try the following:

- **1** Read Troubleshooting in these Operating Instructions.
- 2 Reset the unit.

Note: Stored data may be erased.

3 Please contact (U.S.A. only);

Call 1-800-222-7669

URL http://www.SONY.com